



営業本部/関西営業所 Tel: 06-6412-5851 Fax: 06-6413-1803
〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町86番地

仙台営業所 Tel: 022-390-7210 Fax: 022-287-5655
〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井7丁目20-13

関東営業所 Tel: 03-5959-0883 Fax: 03-5959-0880
〒114-0016 東京都北区上中里2丁目37番3号

中部営業所 Tel: 052-679-5340 Fax: 052-679-5341
〒456-0013 名古屋市熱田区外土居町9番14号(トキワ外土居ビル)

九州営業所 Tel: 096-293-0200 Fax: 096-293-0301
〒869-1236 熊本県菊池郡大津町杉水字一ノ迫3019-1

●●● グループ会社 ●●●


東北スイコー株式会社
Tel: 0197-66-5055 Fax: 0197-66-5054
〒024-0004 岩手県北上市村崎野14地割455番地11

北海道スイコー株式会社
Tel: 011-398-5510 Fax: 011-398-5522
〒063-0051 北海道札幌市西区宮の沢1条3丁目4-12

製品のCAD図面は弊社ホームページよりダウンロードして頂けます。

URL: <https://www.e-suiko.co.jp/>

■ 販売店



・製品の色は印刷により、多少実物と異なる場合があります。
・カタログ記載事項は改良のため、お断りなく一部変更する場合があります。

2025 年 12 月作成



工業・プラント用 製品カタログ

設置型タンク

薬注タンク

角型タンク

コンテナタンク

埋設タンク



選ばれる理由



スイコータンクだからできること **P.03**

≫多層化のメリットやポリエチレンタンクの特徴など

設置型タンク



MCタンク **P.05**

≫大容量・高比重液に最適な補強枠付の密閉丸型タイプ

多層構造 + 補強枠により抜群の剛性を発揮します。

厳しい耐震基準にも対応,最大 50000ℓまでの大容量の液体を貯蔵できます。



ULタンク **P.07**

≫補強枠を撤廃し肉厚強化した密閉丸型タイプ

多層構造の肉厚を増し,金枠を撤廃しました。

すっきりとした外観で,メンテナンス性も向上しています。



LAタンク **P.08**

≫融着アンカーを標準装備した肉厚強化・密閉丸型タイプ

融着フランジの技術をアンカーでも実現し,標準装備。

固定金具設置の作業工数を軽減できます。



CTタンク **P.09**

≫省スペース性に優れたスリムな密閉丸型タイプ

UL タンクに比べて面積比で約 20% スリムに。

従来よりひとまわり大きな容量のタンクを設置できます。



MTF / MTTタンク **P.10**

≫大型ポリエチレン容器初の角型設置槽

従来の丸型と比べ設置面積を有効利用できる角型になっています。

平底タイプとタンク内に液を残さない完全液出しタイプがあります。



HTタンク **P.11**

≫完全液出しが可能な密閉丸型タイプ

タンク内に液を残さない完全液出しタイプ。洗浄が容易で,

さまざまな用途で広く活用されています。



OHTタンク **P.13**

≫完全液出しが可能な開放丸型タイプ

薬品などの反応が一目でわかる上部開放型の完全液出しタイプ。

パッチ式の反応槽に最適です。



MH型容器 **P.14**

≫豊富にサイズがそろった開放丸型タイプ

50ℓから 15000ℓまで,豊富なサイズを取り揃えています。

4000ℓ以上には補強枠が標準装備されており,抜群の強度を誇ります。



耐熱タンク **P.15**

≫初の回転成形大型容器で耐熱 80℃を実現

ポリエチレンとポリプロピレンの特殊多層構造で,

温度の高い液体の貯蔵や薬品の反応槽として最適です。

設置型タンク



コンビネーションタンク **P.17**

≫廃水処理設備にオススメ

1台でも,連槽でも用途に応じてカスタマイズできる耐震性に優れたタンク。



MD・KCドラム **P.18**

≫液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ

簡易の貯蔵用途や運搬用途に最適です。内部が見やすく,確実に洗浄を行うことができます。



薬注タンク

薬注タンク・薬注タンクHD **P.19**

≫多様な薬品に使用できる液体タンク

攪拌機やポンプの取付が簡単で,ポリエチレンの優れた耐薬品性を活かしたタンクです。



角型タンク

ノッチタンク・角型反応槽 **P.21**

≫設置面積を有効利用できる角型タンク

ノッチタンクはコンパクトな設計で軽量で取り扱いが簡単な簡易濾過槽で,

角型反応槽は補強枠,攪拌架台を標準装備し攪拌機設置が可能です。



コンテナタンク

コンテナタンク **P.23**

≫輸送の効率化とスペースの有効活用ができる液体コンテナ

フォークリフトでの運搬や積み重ねができる完全液出し型で薬品,食品への利用に最適です。



埋設タンク

埋設タンク **P.24**

≫継ぎ目の無い一体成形で耐圧性に優れたポリエチレン製

雨水・融雪・液肥・し尿・汚水タンクなど,幅広い用途に活躍します。

システムチャート **P.25**

タンク用部品の構成が一目でわかるフローチャート

部品 **P.27**

各種タンク用部品について

スイコー製品の特徴 **P.35**

回転成形の優れた特徴や,ポリエチレンの特徴

耐薬品性比較 **P.36**

ポリエチレンとFRPの耐薬品性表

タンク選定上の手順 **P.37**

設置用タンクの選定手順,留意点など

仕様連絡・見積依頼書 **P.38**

設置タンクの仕様連絡フォーマット

スイコーリサイクルシステム **P.39**

製品の回収・リサイクルシステムについて

劣化診断サービス **P.40**

無料のポリエチレンタンク劣化診断サービス

農業・土木・一般産業用製品 **P.41**

ローリータンク,大型容器,特殊製品など



スイコータンクだからできること

ポリエチレン（PE）タンクだからできること

外側が黒い理由

ポリエチレンタンクはなぜ「黒い」？

スイコータンクの原料であるポリエチレン樹脂は耐蝕性、耐衝撃性に優れています。しかし、他の樹脂同様、紫外線による劣化については避けられません。

そこで外側原料に黒い顔料(カーボンブラック)を添加することで、顔料が紫外線を吸収し、原料への影響を抑え大幅な耐候性のアップ・長寿命化を果たしています。

また、外側を黒色にすることで光の内部への透過を抑え、内溶液への紫外線の影響を少なくすることができ、次亜塩素酸ナトリウムなど紫外線に弱い薬品のタンクとしてもご使用いただけます。



内側が白い理由

スイコータンクの内側は「白い」。

スイコータンクのほとんどの製品は、内側を無着色で白いポリエチレン樹脂で多層化しています。

タンク内側が白いことで、定期点検時や洗浄時にも目視確認を容易に行うことが可能となり、安心してご使用して頂けます。

また、ポリエチレン樹脂は優れた耐蝕性や安全性を有していますが、白い無着色のポリエチレン樹脂層を内側に設けることで、顔料など添加物による内溶液への影響を極力排除することができます。

そのため、純水タンクなど広い分野で使用されています。

PE樹脂 100%

タンクの原料はポリエチレン樹脂のみ。多層構造でも強度が劣ることはありません。

内側と外側は着色の異なるポリエチレン樹脂です。成形をしている間にそれぞれが溶け合い、一体となるため、耐衝撃性など原料の優れた特性をいかに発揮いたします。

サビない！

ポリエチレン樹脂のため、錆びません。

タンク本体はポリエチレン樹脂のみで成形しているため、内溶液や周囲の雰囲気により錆びることはありません。日々のメンテナンスが容易です。

完成品出荷。

完全成形品の搬入の為、現場作業が少なく、液漏れの可能性が非常に低い。

スイコータンクは一体成形品のため、本体を現地で組み立てる必要がありません。液が漏れる継ぎ目も無いため、安心してご利用いただけます。

UVカット。

紫外線の透過を抑えるため、内容液への影響が少ないです。

紫外線はタンク外側の黒色着色の層により吸収されるため、内部への影響を抑えることができます。紫外線や光に弱い薬品のタンクとしてお勧めです。

リサイクル可。

熱可塑性樹脂の為、リサイクルが容易です。また、リサイクル証明書の発行が可能です。

スイコータンクは樹脂以外の材料を含まないため、再度ポリエチレン製品へと生まれ変わることができます。廃棄物の量を減らすことができる環境にやさしいエコな製品です。

地震に強い！

大きな地震の衝撃による破損報告がほとんどありませんでした。

地震が発生した後も、アンカー・配管をやり直すことでタンクを引き続きご使用いただいた実績もあります。復旧にかかる時間・コストの削減となり、早期の稼働再開を目指すことができます。

割れない。

PE樹脂は曲げ断性率が非常に優れており、耐衝撃性が高く、割れにくい素材です。

スイコーポリエチレン製品は、高速道路の衝撃吸収材でも実績があります。タンクも同様製法で成形されており、高い耐衝撃性を誇ります。

枠だけ交換可。

付属の補強枠が錆びた場合は、補強枠のみを交換することが可能です。

設置場所の雰囲気により補強枠が錆びる場合があります。補強枠のみ交換することで設備更新費用を抑えることができます。

MCタンク


大容量・高比重液に最適な補強枠付の密閉丸型タイプ

- 多層構造 + 補強枠による抜群の剛性度
- 厳しい耐震基準にも対応

- 比重が大きい液体の使用に
- 大容量の貯蔵に最適
- 内層はナチュラルで清潔
- 補強枠の仕様を変更することで
高耐震・高比重に対応可能

オプション取付例
(ノズル、保護柵、梯子はオプション)

MC-50000

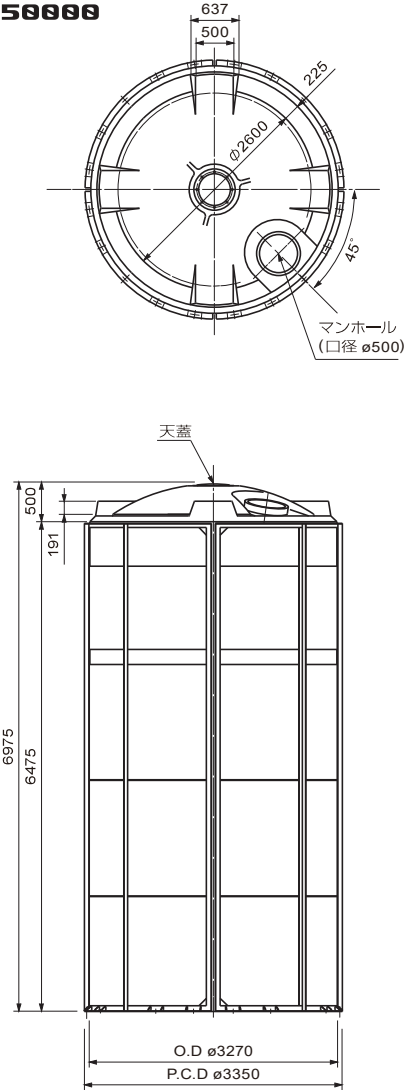

MC-30000

オプション取付例
(ノズルはオプション)



MC-15000

MC-2000

○ 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm) ○ 重量は「本体」+「付属品」に安全率を掛けた、荷下ろし作業用の目安重量となります。(単位: kg)

品番	容量ℓ	外径	高さ		PCD	アンカー 本数*	目安重量	標準設計 仕様
			全体	胴部				
MC-50000	50,000	3,270	6,975	6,475	3,350	20	3,280	大気圧 液比重 1.6 液温 60℃
MC-40000	40,000	2,910	7,005	6,505	2,990	20	2,880	
MC-30000	30,000	2,860	5,750	5,250	2,930	16	2,270	
MC-20000	20,000	2,710	4,260	3,810	2,763	12	1,160	
MC-15000	15,000	2,600	3,540	3,120	2,653	8	950	
MC-10000	10,000	2,280	3,190	2,780	2,333	6	700	
MC-8000	8,000	2,170	3,005	2,415	2,223	6	570	
MC-6000	6,000	1,922	2,800	2,350	1,965	6	430	
MC-5000	5,000	1,890	2,480	2,050	1,933	6	370	
MC-4000	4,000	1,740	2,370	1,940	1,783	6	350	
MC-3000	3,000	1,625	2,080	1,625	1,668	3	290	大気圧 液比重 1.3 液温 40℃
MC-2000	2,000	1,420	1,850	1,490	1,540	(4)	210	
MC-1500	1,500	1,290	1,635	1,315	1,484	(4)	120	
MC-1000	1,000	1,106	1,425	1,160	1,280	(4)	90	
MC-750	750	1,026	1,260	1,025	1,190	(4)	70	
MC-500	500	1,000	905	710	1,160	(4)	50	
MC-300	300	760	940	760	910	(4)	40	
MC-200	200	670	800	650	830	(4)	30	

・補強枠標準装備は 3000ℓ 以上になります。・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの見盛りは目安としてご使用ください。・耐震についてはご相談ください。
・マンホールの位置は 8000ℓ 以下が鏡面の中心、10000ℓ 以上が鏡面の横になります。・標準マンホール内径 200 ～ 300ℓ (φ280) 500 ～ 2000ℓ (φ380) 3000ℓ 以上 (φ500)
※() の固定金具はオプションです。

装着可能装備

- 補強枠 P.27
- 保護柵 P.27
- 固定金具 P.27
- 梯子 P.28
- 筐体架台 P.28
- マンホール P.28
- ノズル P.29
- エア抜き P.32
- 液面計 P.33
- シールテープ P.34
- 側面パネル P.34

ULタンク

補強枠を撤廃し肉厚強化した密閉丸型タイプ

- 多層構造を更に厚くした堅牢タンク
- 補強枠無しのすっきりした外観でメンテナンス性向上
- 吊りフックを標準装備 (UL-3000 はオプション)

- 水、薬品等の貯蔵に最適
- 内層はナチュラルで清潔



吊りフックを標準装備。
(UL-3000 はオプション)



オプション取付例
(ノズルはオプション)

○ 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位：mm) ○ 重量は「本体」+「付属品」に安全率を掛けた、荷下ろし作業用の目安重量となります。(単位：kg)

品番	容量ℓ	外径	高さ		PCD	アンカー 本数※	目安重量	標準設計 仕様
			全体	胴部				
UL-20000	20,000	2,710	4,260	3,810	2,830	(6)	900	大気圧 液比重 1.3 液温 40℃
UL-15000	15,000	2,600	3,540	3,120	2,720	(6)	780	
UL-10000	10,000	2,280	3,190	2,780	2,400	(6)	520	
UL-8000	8,000	2,170	3,005	2,415	2,290	(6)	430	
UL-6000	6,000	1,922	2,800	2,350	2,042	(4)	330	
UL-5000	5,000	1,890	2,480	2,050	2,010	(4)	270	
UL-4000	4,000	1,740	2,370	1,940	1,860	(4)	240	
UL-3000	3,000	1,625	2,080	1,625	1,745	(4)	120	

・比重の高い液体や、高温の液体などを使用される場合は、MC タンクまたは CT タンク補強枠付きをお勧めします。・アンカーボルトの先打ちはしないでください。
・耐震についてはご相談ください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。・マンホールの位置は 8000 ℓ 以下が鏡面の中心、10000 ℓ 以上が鏡面の横になります。
・標準マンホール内径 φ500 ※() の固定金具はオプションです。

LAタンク

融着アンカーを標準装備した肉厚強化・密閉丸型タイプ

- ポリエチレンタンクの歴史を変えた融着フランジの技術をアンカーでも実現
- 補強枠無しのすっきりした外観で標準設計震度 0.6G
- アンカー位置を設定可能^{*1}
- 吊りフックを標準装備 (LA-2000/3000 はオプション)

- 水、薬品等の貯蔵に最適
- 内層はナチュラルで清潔



標準装備の融着アンカー
当社の融着フランジの技
術をアンカー部に応用し、
タンクと一体化しました。



オプション取付例
(保護柵、梯子はオプション)

ご使用上の注意

^{*1} アンカーの取付数は変更できません。
また、取付ピッチは固定となります。
【例】(0° 90° 180° 270°)→(45° 135° 225° 315°)

○ 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位：mm) ○ 重量は「本体」+「付属品」に安全率を掛けた、荷下ろし作業用の目安重量となります。(単位：kg)

品番	容量ℓ	外径	高さ		PCD	アンカー 本数	目安重量	標準設計 仕様
			全体	胴部				
LA-30000	30,000	2,860	5,750	5,250	2,980	16	1,740	大気圧 液比重 1.3 液温 40℃
LA-20000	20,000	2,710	4,260	3,810	2,830	6	910	
LA-15000	15,000	2,600	3,540	3,120	2,720	6	790	
LA-10000	10,000	2,280	3,190	2,780	2,400	6	530	
LA-8000	8,000	2,170	3,005	2,415	2,290	4	440	
LA-6000	6,000	1,922	2,800	2,350	2,042	4	330	
LA-5000	5,000	1,890	2,480	2,050	2,010	4	270	
LA-4000	4,000	1,740	2,370	1,940	1,860	4	240	
LA-3000	3,000	1,625	2,080	1,625	1,745	4	130	
LA-2000	2,000	1,420	1,850	1,490	1,540	4	90	

・比重の高い液体や、高温の液体などをご使用される場合は、MC タンクまたは CT タンク補強枠付きをお勧めします。・アンカーボルトの先打ちはしないでください。
・融着アンカーは必ず補強プレートを設定した状態でご使用ください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。
・マンホールの位置は 8000 ℓ 以下が鏡面の中心、10000 ℓ 以上が鏡面の横になります。・標準マンホール内径 2000 ℓ (φ380) 3000 ～ 30000 ℓ (φ500)

CTタンク

省スペース性に優れたスリムな密閉丸型タイプ

- 面積比で約 20%の設置面積を削減
- 従来よりワンサイズ上のタンク設置が可能
- 吊りフックを標準装備（CT-500は除く）

- 水、薬品等の貯蔵に最適
- 内層はナチュラルで清潔


UL-3000 のスペースに
4000L

UL-4000 のスペースに
6000L

UL-8000 のスペースに
10000L



吊りフックを標準装備。
（CT-500 は除く）

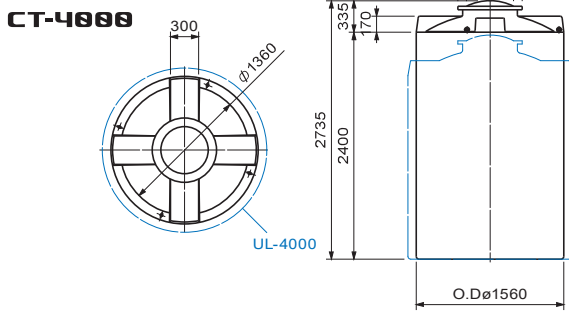

CT-10000



CT-4000

CT-6000

○ 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm) ○ 重量は「本体」+「付属品」に安全率を掛けた、荷下ろし作業用の目安重量となります。(単位: kg)

品番	容量ℓ	外径	高さ		PCD	アンカー 本数※	目安重量	標準設計 仕様
			全体	胴部				
CT-10000	10,000	2,000	3,960	3,600	2,120	6	600	大気圧 液比重 1.3 液温 40℃
CT-6000	6,000	1,700	3,335	3,000	1,820	(4)	360	
CT-4000	4,000	1,560	2,735	2,400	1,680	(4)	270	
CT-500	500	760	1,448	1,253	880	(4)	50	

・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの見盛りは目安としてご使用ください。・耐震についてはご相談ください。
・標準マンホール内径 500ℓ (φ280) 4000ℓ以上 (φ500) ※ () の固定金具はオプションです。

MTF / MTTタンク

大型ポリエチレン容器初の角型設置槽

- 天板、側面に 15A ~ 100A までのノズル取付可能
- 上下バルブ付の液面計を標準装備
- 底面はテーパ形状で専用架台付きの完全排液型（MTT タンク）
- 底面ドレンに 50A ボールバルブを標準装備（MTT タンク）

- 工場における設置用タンクとして
- 農作業における設置用タンクとして
- 内層はナチュラルで清潔



液面計部拡大
※写真は MTF の目盛
白いマーキングがある側の
目盛をご使用ください。



側面リブ部拡大
※空体の MTF は側面
リブを利用し、吊り上げ
移動が可能です。



融着アンカー
※MTF の固定にはオプ
ションで融着アンカーを
ご用意しております。



MTT-2000



MTF-2000

○ 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm) ○ 重量は「本体」+「付属品」に安全率を掛けた、荷下ろし作業用の目安重量となります。(単位: kg)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ		目安重量	標準設計 仕様
				全体	胴部		
MTF-3000	3,000	2,000	2,000	1,320	965	150	大気圧 液比重 1.3 液温 40℃
MTF-2000	2,000	1,800	1,800	1,100	800	100	
MTT-3000	3,000	2,130	2,130	1,952	965	470	
MTT-2000	2,000	1,930	1,930	1,692	800	270	

・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンク本体の見盛りは、目安としてご使用ください (マーキング側を使用して下さい)。
・MTT 型は吊り上げの際に、絶対に側面リブを使用しないで下さい。破損の恐れがあります。架台ごとの吊り上げを行って下さい。
・標準マンホール内径 2000ℓ (φ380) 3000ℓ (φ500)

装着可能装備

- 補強枠 P.27
- 保護柵 P.27
- 固定金具 P.27
- 梯子 P.28
- 覆枠架台 P.28
- マンホール P.28
- ノズル P.29
- エア抜き P.32
- 液面計 P.33
- シーレーナー P.34
- 側面マンホール P.34

装着可能装備

- 補強枠 P.27
- 保護柵 P.27
- 固定金具 P.27
- 梯子 P.28
- 覆枠架台 P.28
- マンホール P.28
- ノズル P.29
- エア抜き P.32
- 液面計 P.33
- シーレーナー P.34
- 側面マンホール P.34


HTタンク

完全液出しが可能な密閉丸型タイプ

- 残液なしで清潔、清掃も簡単
- 多層構造による抜群の剛性度

- バッチ式作業用に最適
- 内層はナチュラルで清潔
- 架台の仕様を変更することで高耐震に対応可能

HT-40000

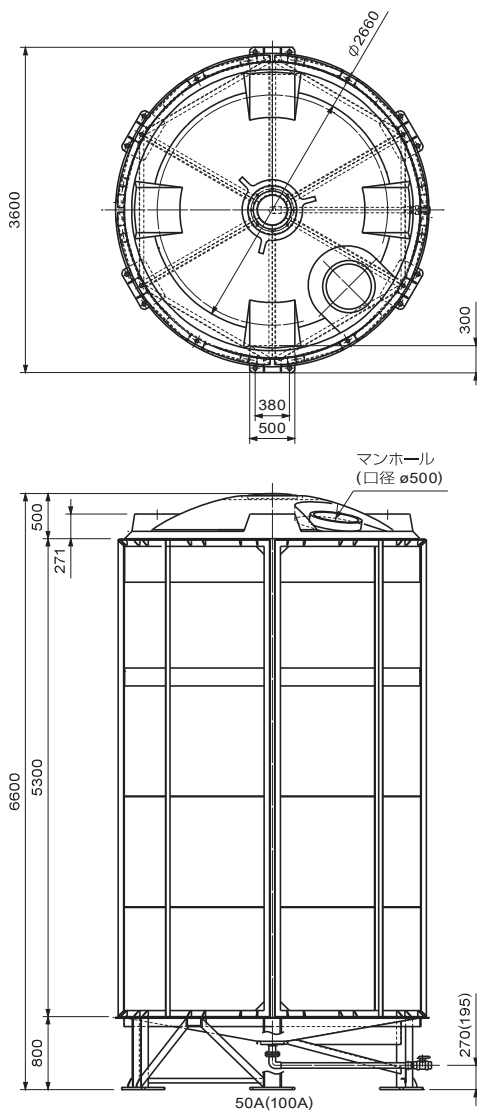

オプション取付例
(ノズル、保護柵はオプション)



タンク底部の傾斜により残液を残さない構造になっています。



HT-200



HT-20000

オプション取付例
(ノズル、エア抜きはオプション)

○ 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm) ○ 重量は「本体」+「付属品」に安全率を掛けた、荷下ろし作業用の目安重量となります。(単位: kg)

品番	容量ℓ	外径	高さ			PCD	アンカー 本数※	目安重量	標準設計 仕様
			全体	胴部	架台				
HT-40000	40,000	3,270	6,600	5,300	800	3,510	12	3,930	大気圧 液比重 1.6 液温 40℃
HT-30000	30,000	2,910	6,500	5,000	1,000	3,150	8	2,880	
HT-20000	20,000	2,840	4,695	3,300	945	3,010	8	1,590	
HT-10000	10,000	2,360	3,865	2,315	1,100	2,540	4	1,150	
HT-6000	6,000	2,010	3,230	2,025	810	2,135	4	680	
HT-5000	5,000	1,890	3,125	1,900	780	2,045	4	630	大気圧 液比重 1.3 液温 40℃
HT-4000	4,000	1,740	2,920	1,780	760	1,850	4	460	
HT-3000	3,000	1,620	2,610	1,580	670	1,690	4	380	
HT-2000	2,000	1,420	2,260	1,315	595	1,560	4	240	
HT-1000	1,000	1,120	1,915	1,100	550	1,272	4	160	
HT-500	500	1,000	1,525	720	540	1,160	4	100	
HT-300	300	700	1,120	860	260	880	(4)	40	
HT-200	200	600	1,010	750	260	780	(4)	30	
HT-100	100	600	660	400	260	780	(4)	20	

※ アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。・耐震についてはご相談ください。
・標準ハンドホール内径 100 ~ 200ℓ (φ145) 300ℓ (φ170)・標準マンホール内径 500 ~ 2000ℓ (φ380) 3000ℓ以上 (φ500)
※()の固定金具はオプションです。

装着可能装備



- 補強枠 P.27
- 保護柵 P.27
- 固定金具 P.27
- 梯子 P.28
- 覆枠架台 P.28
- マンホール P.28
- ノズル P.29
- エア抜き P.32
- 液面計 P.33
- シールヒーター P.34
- 側面バルブ P.34

OHTタンク

》完全液出しが可能な開放丸型タイプ

- ✓ 残液なしで清潔、清掃も簡単
- ✓ 反応が一目でわかる

- バッチ式の反応槽に最適
- 内層はナチュラルで清潔

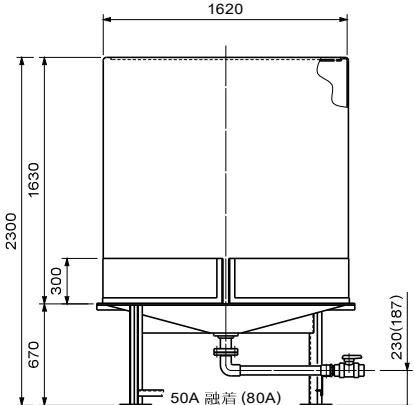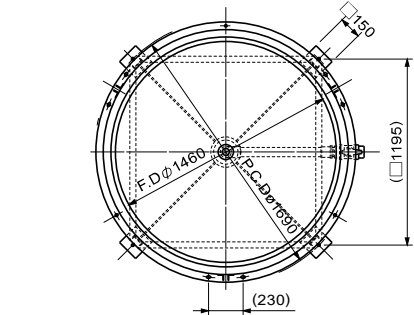

OHT-3000



OHT-1000

オプション取付例
(ノズル、攪拌機、攪拌架台はオプション)
※フタが必要な場合はオプションで
ご用意します。(PVC 加工品 グレー)

○ 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位：mm) ○ 重量は「本体」+「付属品」に安全率を掛けた、荷下ろし作業用の目安重量となります。(単位：kg)

品番	容量ℓ	外径	高さ			PCD	アンカー 本数	目安重量	標準設計 仕様
			全体	胴部	架台				
OHT-3000	3,000	1,620	2,300	1,630	670	1,690	4	300	大気圧 液比重 1.3 液温 40℃
OHT-2000	2,000	1,420	1,960	1,365	595	1,560	4	230	
OHT-1000	1,000	1,120	1,700	1,150	550	1,272	4	150	
OHT-500	500	1,000	1,310	770	540	1,160	4	110	

■ ・塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。・取り扱いに厳重管理が必要な液体を使用される場合は、密閉型タンクをお勧めします。・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・耐震についてはご相談ください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。

装着可能装備



- 補強枠 P.27
- 保護棚 P.27
- 固定金具 P.27
- 梯子 P.28
- 攪拌架台 P.28
- マニホールド P.28
- ノズル P.29
- エア抜き P.32
- 液面計 P.33
- シーレーナー P.34
- 側面マニホールド P.34

MH型容器

》豊富にサイズがそろった開放丸型タイプ

- ✓ 多層構造 + 補強枠による抜群の剛性度¹⁾
- ✓ 50ℓから 15,000ℓまで、様々な用途に対応

- 反応槽、貯槽として
- 内層はナチュラルで清潔

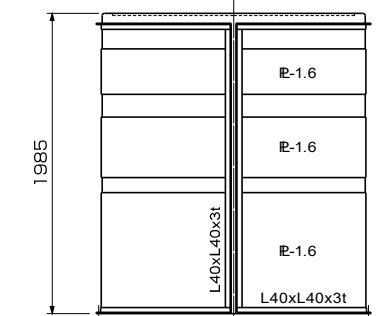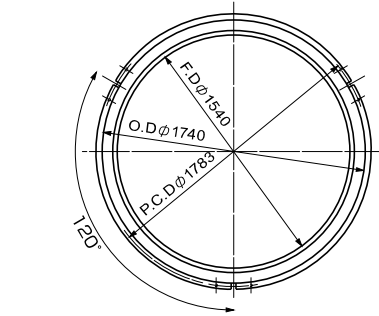

MH-4000



MH-1000



MH-500

MH 専用フタ(別売り)



MH-50 ~ 2000 は PE 成形品
MH-6000 までは PVC 加工品 (グレー色)¹⁾

MH50 ~ 1000 は
白もあります。

○ 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位：mm) ○ 重量は「本体」+「付属品」に安全率を掛けた、荷下ろし作業用の目安重量となります。(単位：kg)

品番	容量ℓ	外径	フランジ内径	高さ	PCD	アンカー 本数※	目安重量	標準設計 仕様
MH-15000	15,000	2,600	2,300	3,150	2,653	8	740	大気圧 液比重 1.6 液温 60℃
MH-10000	10,000	2,280	2,070	2,800	2,333	6	570	
MH-8000	8,000	2,170	1,970	2,465	2,223	6	460	
MH-6000	6,000	1,922	1,722	2,395	1,965	6	340	
MH-5000	5,000	1,890	1,690	2,095	1,933	6	290	
MH-4000	4,000	1,740	1,540	1,985	1,783	6	270	
MH-3000	3,000	1,625	1,485	1,680	1,745	(4)	210	大気圧 液比重 1.3 液温 40℃
MH-2000	2,000	1,420	1,280	1,560	1,540	(4)	140	
MH-1000	1,000	1,060	960	1,250	1,180	(4)	80	
MH-500	500	900	800	870	1,020	(4)	50	
MH-300	300	710	630	870	830	(4)	20	
MH-200	200	570	500	890	690	(4)	10	
MH-100	100	440	384	745	560	(4)	10	
MH-50	50	390	340	510	510	(4)	10	

1) ・補強枠標準装備は 4000ℓ 以上になります。・MH-6000 までは特注品として PVC 加工品のフタが製作可能です。・塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。・取り扱いに厳重管理が必要な液体を使用される場合は、密閉型タンクをお勧めします。・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・耐震についてはご相談ください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。 ※() の固定金具はオプションです。

装着可能装備


- 補強枠 P.27
- 保護棚 P.27
- 固定金具 P.27
- 梯子 P.28
- 攪拌架台 P.28
- マニホールド P.28
- ノズル P.29
- エア抜き P.32
- 液面計 P.33
- シーレーナー P.34
- 側面マニホールド P.34

耐熱タンク シリーズ

▶▶ 回転成形大型容器で初の耐熱80℃を実現

✔ ポリエチレンとポリプロピレンの特殊複層構造で強靱な耐熱性能

- 温度の高い水の貯蔵や薬品の反応槽として最適
- 内層はナチュラルで清潔

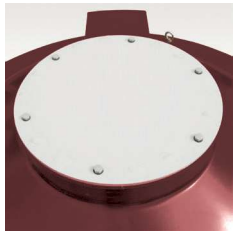

耐熱 PVC の密閉型
マンホールを採用。




※画像にはオプション部品を含んでおります。

耐熱タンクの特徴

特殊複層構造

世界初 !! ポリエチレンとポリプロピレンの一体成形を実現！
樹脂タンクの弱点である熱を克服

外層：衝撃強度（ポリエチレン層）
耐衝撃性に優れたポリエチレン製の外層

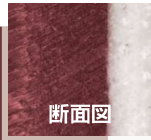

内層：耐熱処方（ポリプロピレン層）
内容液 80℃で長期使用に耐えるポリプロ
ピレン製の着色なしのナチュラル内層

標準型タンク

○ 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位：mm)
○ 重量は「本体」+「付属品」に安全率を掛けた、荷下ろし作業用の目安重量となります。(単位：kg)

品番	容量ℓ	外径	高さ		PCD	アンカー 本数※	目安重量	標準設計 仕様
			全体	胴部				
LA-10000 耐熱	10,000	2,280	3,167	2,780	2,400	6	570	大気圧 液比重 1.3 液温 80℃
LA-8000 耐熱	8,000	2,170	2,930	2,415	2,290	4	470	
LA-6000 耐熱	6,000	1,922	2,725	2,350	2,042	4	360	
LA-5000 耐熱	5,000	1,890	2,405	2,050	2,010	4	320	
LA-4000 耐熱	4,000	1,740	2,295	1,940	1,860	4	280	
LA-3000 耐熱	3,000	1,625	2,005	1,625	1,745	4	165	
LA-2000 耐熱	2,000	1,420	1,805	1,490	1,540	4	120	
MC-1500 耐熱	1,500	1,290	1,610	1,315	1,484	(4)	100	
MC-1000 耐熱	1,000	1,106	1,400	1,160	1,280	(4)	90	
MC-750 耐熱	750	1,026	1,235	1,025	1,200	(4)	85	
MC-500 耐熱	500	1,000	880	710	1,160	(4)	60	
MC-300 耐熱	300	760	910	760	910	(4)	50	
MC-200 耐熱	200	670	770	650	830	(4)	35	

❶ ・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。・融着アンカーは必ず補強プレートをセットした状態でご使用ください。
・マンホールの位置は 8000ℓ 以下が鏡面の中心、10000ℓ 以上が鏡面の横になります。・標準マンホール内径 200 ～ 300ℓ (φ240) 500 ～ 2000ℓ (φ340) 3000ℓ 以上 (φ460)
※() の固定金具はオプションです。

❶ 耐熱タンク取付部品に関して

- ・耐熱タンクは専用部品でのノズル加工となります。
- ・専用部品のサイズ、取付寸法に関しては P29「ノズル」をご参照ください。

上部開放型タンク

○ 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位：mm)
○ 重量は「本体」+「付属品」に安全率を掛けた、荷下ろし作業用の目安重量となります。(単位：kg)

品番	容量ℓ	外径	フランジ内径	高さ	PCD	アンカー 本数※	目安重量	標準設計 仕様
MH-10000 耐熱	10,000	2,280	2,070	2,800	2,333	6	700	大気圧 液比重 1.3 液温 80℃
MH-8000 耐熱	8,000	2,170	1,970	2,465	2,223	6	570	
MH-6000 耐熱	6,000	1,922	1,722	2,395	1,965	6	425	
MH-5000 耐熱	5,000	1,890	1,690	2,095	1,933	6	360	
MH-4000 耐熱	4,000	1,740	1,540	1,985	1,783	6	320	
MH-3000 耐熱	3,000	1,625	1,485	1,680	1,745	(4)	250	
MH-2000 耐熱	2,000	1,420	1,280	1,560	1,540	(4)	160	
MH-1000 耐熱	1,000	1,060	960	1,250	1,180	(4)	100	
MH-500 耐熱	500	900	800	870	1,020	(4)	60	
MH-300 耐熱	300	710	630	870	830	(4)	35	
MH-200 耐熱	200	570	500	890	690	(4)	25	
MH-100 耐熱	100	440	384	745	560	(4)	15	
MH-50 耐熱	50	390	340	510	510	(4)	15	

❶ ・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。・4,000ℓ 以上は補強枠付きとなります。
・塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。・取り扱いに厳重管理が必要な液体を使用される場合は、密閉型タンクをお勧めします。
※() の固定金具はオプションです。

完全液出し型タンク

○ 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位：mm)
○ 重量は「本体」+「付属品」に安全率を掛けた、荷下ろし作業用の目安重量となります。(単位：kg)

品番	容量ℓ	外径	高さ			PCD	アンカー 本数※	目安重量	標準設計 仕様
			全体	胴部	架台				
HT-10000 耐熱	10,000	2,360	3,790	2,315	1,100	2,540	4	1,250	大気圧 液比重 1.3 液温 80℃
HT-6000 耐熱	6,000	2,010	3,155	2,025	810	2,135	4	750	
HT-5000 耐熱	5,000	1,890	3,050	1,900	780	2,045	4	680	
HT-4000 耐熱	4,000	1,740	2,845	1,780	760	1,850	4	510	
HT-3000 耐熱	3,000	1,620	2,535	1,580	670	1,690	4	420	
HT-2000 耐熱	2,000	1,420	2,235	1,315	595	1,560	4	270	
HT-1000 耐熱	1,000	1,120	1,890	1,100	550	1,272	4	180	
HT-500 耐熱	500	1,000	1,500	720	540	1,160	4	120	

❶ ・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。・10,000ℓ は補強枠付きとなります。
・標準マンホール内径 500 ～ 2000ℓ (φ340) 3000ℓ 以上 (φ460)

上部開放 + 完全液出し型タンク

○ 製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位：mm)
○ 重量は「本体」+「付属品」に安全率を掛けた、荷下ろし作業用の目安重量となります。(単位：kg)

品番	容量ℓ	外径	高さ			PCD	アンカー 本数※	目安重量	標準設計 仕様
			全体	胴部	架台				
OHT-3000 耐熱	3,000	1,620	2,300	1,630	670	1,690	4	340	大気圧 液比重 1.3 液温 80℃
OHT-2000 耐熱	2,000	1,420	1,960	1,365	595	1,560	4	260	
OHT-1000 耐熱	1,000	1,120	1,700	1,150	550	1,272	4	170	
OHT-500 耐熱	500	1,000	1,310	770	540	1,160	4	120	

❶ ・アンカーボルトの先打ちはしないでください。・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。
・塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。・取り扱いに厳重管理が必要な液体を使用される場合は、密閉型タンクをお勧めします。

コンビネーションタンク

➤ 廃水処理設備にオススメ

- ✓ 1台でも、複数でも使い易い1000ℓのポリエチレン槽
- ✓ 用途に応じてノズル・オプション機器をカスタマイズ
- ✓ 優れた耐震性（標準設計水平震度：0.6G）

- 廃水処理設備の連槽として




架台オプションの装着の他、PVCフタや攪拌機・ポンプの取り扱いもできます。



PVC フタ（別売り）計測機器の取付座などの加工ができます。



連槽 使用例

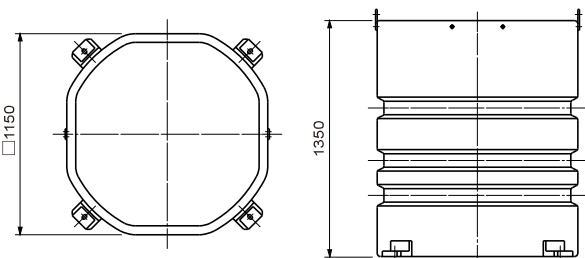

当社類似品(MH-1000)との比較

品番	容量ℓ	肉厚	耐震性	価格	融着ノズル径	攪拌架台
コンビネーションタンク	1,000	○	0.6G	○	～100A	本体取付
MH-1000	1,000	○	-	△	～80A	補強枠取付 / 門型フレーム取付

● 価格の比較は攪拌架台を含んだ場合となります。

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。（単位：mm）

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	備考
コンビネーションタンク	1,000	1,150	1,150	1,350	

● アンカーボルトの先打ちはしないでください。

MD・KCドラム


➤ 液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ

- ✓ 割れにくく、優れた耐蝕性
- ✓ 内部が見やすく、洗浄も確実・簡単


- 簡易貯蔵用として
- 簡易運搬用として



KC-60

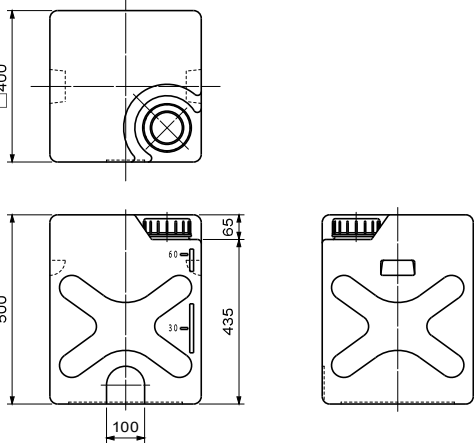

MD ドラム 50

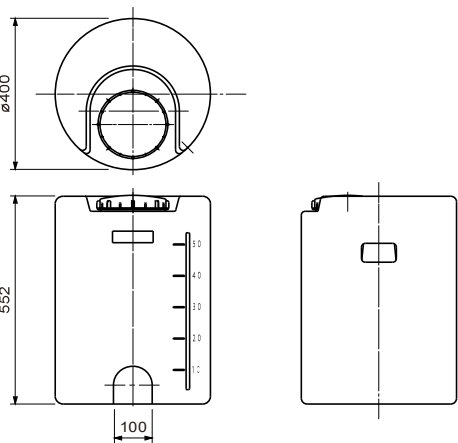

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。（単位：mm）

品番	容量ℓ	外径	高さ	ハンドホール径	標準設計仕様	備考
MD ドラム 500	500	800	1,170	320	大気圧 液比重 1.3 液温 40℃	フタは黒色になります。
MD ドラム 300	300	660	1,002	145		
MD ドラム 200	200	580	882	145		
MD ドラム 100	100	450	752	145		
MD ドラム 50	50	400	552	145		
MD ドラム 20	20	310	377	145		
KC-60	60	400 x 400	500	95		

● 塩酸などガスの発生する液体には、ご使用いただけません。・目盛りは目安としてご使用ください。
● 製品色：黒も製造可能です。（液の容量や状態は確認することはできません。）

薬注タンク

多様な薬品に使用できる液体タンク

- ✓ 攪拌機やポンプの取付が簡単
- ✓ 優れた耐薬品性と丈夫な構造
- ✓ スッキリ収まる角型フォルム

- 薬品注入タンクとして
- 攪拌タンクとして
- 溶解タンクとして



製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	ハンド ホール径	ドレン	ポンプ架台*	攪拌機*	標準設計 仕様
薬注タンク 1000	1,000	1,050	1,050	1,260	320	25A	(□160)	(KMC-4008)	大気圧 液比重 1.3 液温 40℃
薬注タンク 500	500	870	870	975	320	25A	(□160)	(KMC-2008)	
薬注タンク 300	300	750	750	845	320	25A	(□160)	(KMC-1008)	
薬注タンク 200	200	600	600	775	170	15A	(□160)	(KMC-908)	
薬注タンク 100	100	480	470	724	145	15A	(□160)	(KMC-608)	
薬注タンク 50	50	400	390	569	145	15A	(□160)	(KMC-408)	

・塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。・ポンプ架台は、炎天下及びポンプが重い場合は歪む場合があります。詳細はお問い合わせください。
・液面計の目盛りは目安としてご使用ください。・液面計は上部が開放型になっております。『液面上限シール』以上に液を入れないでください。
※()はオプションです。

薬注タンクHD

高比重対応の薬注タンク

- ✓ 補強枠無しで高比重薬品（～1.678）に対応
- ✓ 優れた耐薬品性と丈夫な構造

- 希硫酸タンクとして
- 攪拌タンクとして
- 溶解タンクとして



製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	ハンド ホール径	ドレン	ポンプ架台*	攪拌機*	標準設計 仕様
薬注タンク HD500	500	870	870	975	320	25A	(□160)	(KMC-2008)	大気圧 液比重 1.678 液温 40℃
薬注タンク HD300	300	750	750	845	320	25A	(□160)	(KMC-1008)	
薬注タンク HD200	200	600	600	775	170	15A	(□160)	(KMC-908)	
薬注タンク HD100	100	480	470	724	145	15A	(□160)	(KMC-608)	
薬注タンク HD50	50	400	390	569	145	15A	(□160)	(KMC-408)	

・塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。・ポンプ架台は、炎天下及びポンプが重い場合は歪む場合があります。詳細はお問い合わせください。
・液面計の目盛りは目安としてご使用ください。・液面計は上部が開放型になっております。『液面上限シール』以上に液を入れないでください。
※()はオプションです。

塩酸などのガスが
発生する液体は
ご使用できません

塩酸などのガスが発生する
液体や次亜塩素酸ナトリウムは
ご使用できません

薬注タンクシリーズ 共通オプション




① ポンプ架台
ポンプ取付用の穴あけは
ポンプに合わせ、現合で
行ってください。



② ポンプサクション口
ここより液を吸い出しま
す。このサクション口から
タンク底 30 ミリのところ
までは内部配管が下がっ
ています。




③ 攪拌機&攪拌架台
攪拌架台に攪拌機をボル
ト止めします。架台のフラ
ンジは規格品なので、お
手持ちの汎用攪拌機もご
使用頂けます。

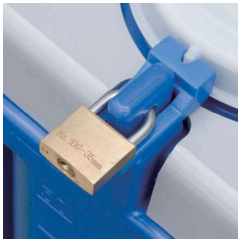

④ 鍵
フタを確実に固定します。取り扱いに
注意が必要な液体をご使用の際には、
装着をお勧めします。写真は 50ℓ,100
ℓタイプの鍵付です。200~1000ℓは
ロック式になります。



オプション取付例

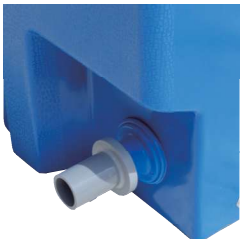

⑤ ツバ付ソケット
メスの平行ネジにパイプを
接続します。



⑥ アンカー止め金具
本体を確実に固定します。
本体側面のインサート
ナットに取り付けます。

ドレンパン

- ・ 50ℓ, 100ℓ, 200ℓ 用の 3 種類のサイズがあります。
- ・ 万一の液もれにも安心してご使用になれます。
- ・ ポリエチレン製なので、従来の塩ビ製のものに比べ、はるかに安価で耐衝撃性に優れています。



ノッチタンク


軽量で取り扱いが簡単な簡易濾過槽

- 鉄製の1/3～1/2 程度の重量で圧倒的に軽い
- 錆びないポリエチレン製
- コンパクトな設計で狭い現場に最適

建設現場・工事現場の汚水・排水処理槽として



吊り金具を標準装備。本体がポリエチレン製で軽量なため移動作業が簡単です。

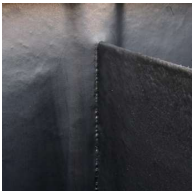


アルミプレートにPEコーティングを施した仕切板は、本体と一体成形。とても頑丈です。



ご希望により液入口に50A フランジ (10°F) の取付ができます。(本体にφ60の穴開けが必要になります。)



タンク下部左右2カ所にドレンを用意。排水や沈殿物の除去等にご使用ください。

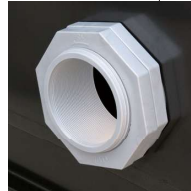

液出口には100Aのフィッティングが装着されています。

製品寸法は±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	ノズル		備考
					液入口	液出口	
ノッチタンク 500L	500	930	730	850	50A (10°F 取付可能)	100A (10°F)	

角型反応槽

補強枠、攪拌架台を標準装備した開放角型タイプ

- 角型でスペースの有効活用ができる
- ポリエチレン製の優れた耐薬品性
- 軽量で優れた耐久性

薬品槽として
中和反応槽として
凝集反応槽として



0.2KW～0.75KW の攪拌機が搭載できます。(攪拌機はオプションです)



補強枠はグレー塗装。ご希望に応じて SUS や Znドブ漬仕上への変更も可能です。

用途に応じ、本体壁面に液入用・液出用のノズル取付が可能です。(最大 100A まで)

補強枠下部はアンカーボルト用の穴が4カ所用意されており、本体をしっかりと固定できます。



製品寸法は±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	攪拌機能力	液体	備考
角型反応槽 1000L	1,000	1,118	1,118	1,441	0.2KW	比重 1.3 以下	
					〃	粘度 100CP 以下	
					0.75KW	使用温度 40℃以下	




・攪拌機能力 (0.2KW～0.75KW) を超えた出力の攪拌機を絶対に使用しないでください。製品の破損・不具合を招く原因となります。
・アンカーボルトの先打ちはしないでください。

コンテナタンク

➤ 輸送の効率化とスペースの有効活用ができる液体コンテナ

- ✓ 積み重ねができ、保管スペースを効率化
- ✓ フォークリフトで運搬可能、作業の合理化を実現
- ✓ 内部タンクは食料に無害で、薬品に強いポリエチレン製
- ✓ タンク底部の傾斜面により、残液を残さず清潔
- ✓ 発泡三重層で、抜群の剛性度、耐久性

● 薬品、食料の保管、輸送に

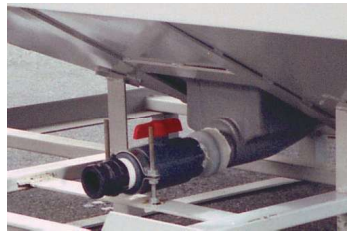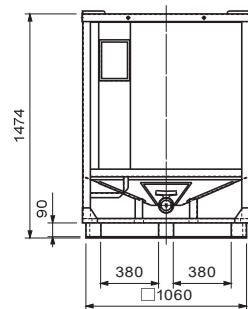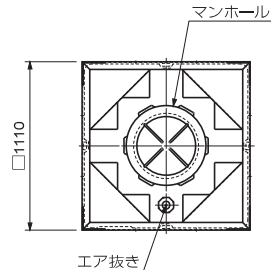

タンクの底部が傾斜しており、高粘度の液体もスムーズに排出。液が残りません。



液もれや粉塵の混入を防ぎ、確実に密閉するため、フタは二重式になっております。
(ハッチ式もあります。)



AB-1000L

ご使用上の注意

- ・ 液温は 60℃以下でご使用ください。
- ・ 充填・液出し時には、マンホール・エア抜きキャップのフタを開放し、タンク内が加圧、減圧されないようにしてください。
- ・ 排出レバーは手で直接操作して液出し量を調整し、工具類での手荒な操作は避けてください。
- ・ フォークリフトの爪を慎重かつ十分に差し込み、パレット全体を受けるようにして下さい。
- ・ フォークリフトの高速旋回、急発進、急停止、急昇降はしないで下さい。
- ・ 段積みは空の場合は 3 段、充填後は 2 段までにして下さい。
- ・ 傾斜面での保管は避けてください。
- ・ 運搬時には、コンテナをしっかりロープで固定し、荷崩れ・落下のないように注意してください。
- ・ コンテナ運搬の安全性・経済性確保の為、定期的に点検を実施してください。
- ・ 酸欠の恐れがありますので、コンテナに入る場合は、換気を良くして監視人を配置してください。
- ・ 高温水および有機溶剤での洗浄はさけてください。

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じる場合があります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	金枠寸法	マンホール径・型式	液出口	備考
AB-1000L	1,000	1,110 x 1,110 x 1,500	450 ネジ式 / ハッチ式	50A(硬質塩ビ製ボール弁)	
AB-2000L	2,000	1,680 x 1,680 x 1,575	450 ハッチ式	50A(硬質塩ビ製ボール弁)	
ABF-1000L	1,000	1,130 x 1,130 x 1,412	155 ネジ式	50A(硬質塩ビ製ボール弁)	

- 食品に利用される場合は、食品仕様のコンテナをご選定ください。
- 消防法に基づく危険物および劇毒物はご使用できません。又、耐薬品性を十分確認してからご使用ください。

埋設タンク

➤ 継ぎ目の無い一体成形で耐圧性に優れたポリエチレン製

- ✓ リサイクルが容易で環境に優しい素材
- ✓ 連結することにより大容量も確保可能

- 雨水・融雪・排水タンクとして
- 液肥・灌水・水溜・し尿タンクとして
- 予備水・汚水タンクとして




AT-1500




AT-2000




AT-2000H

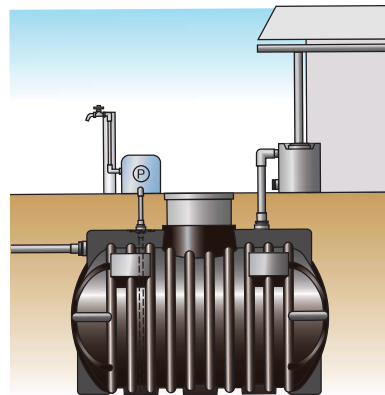

AT-2000H 用フタ
(アクリル窓付)

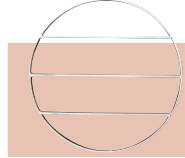

AT-1500 用落下防止金具
(SUS)

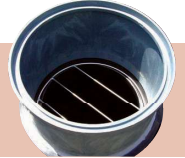

AT-1500 用アジャスター
(H300 + H150 の組み合わせ例)



雨水受けタンク
100ℓ・200ℓ (白・黒)




50A オーバーフロー部
(アミ付)

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じる場合があります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ		マンホール径	備考
				全体	胴部		
AT-2000	2,000	1,370	1,370	2,230	1,785	500	密閉型
AT-2000H	2,000	1,370	1,370	1,885	—	—	開放型
AT-1500	1,500	1,970	1,170	1,562	1,310	450	密閉型
AT-1000	1,000	1,870	965	1,352	1,100	450	密閉型

- AT-2000H 用のフタはかぶせフタとなりますので、風等によって飛ばされないような措置をお願いします。
- オプション品、施工要領につきましては専用カタログをご請求ください。

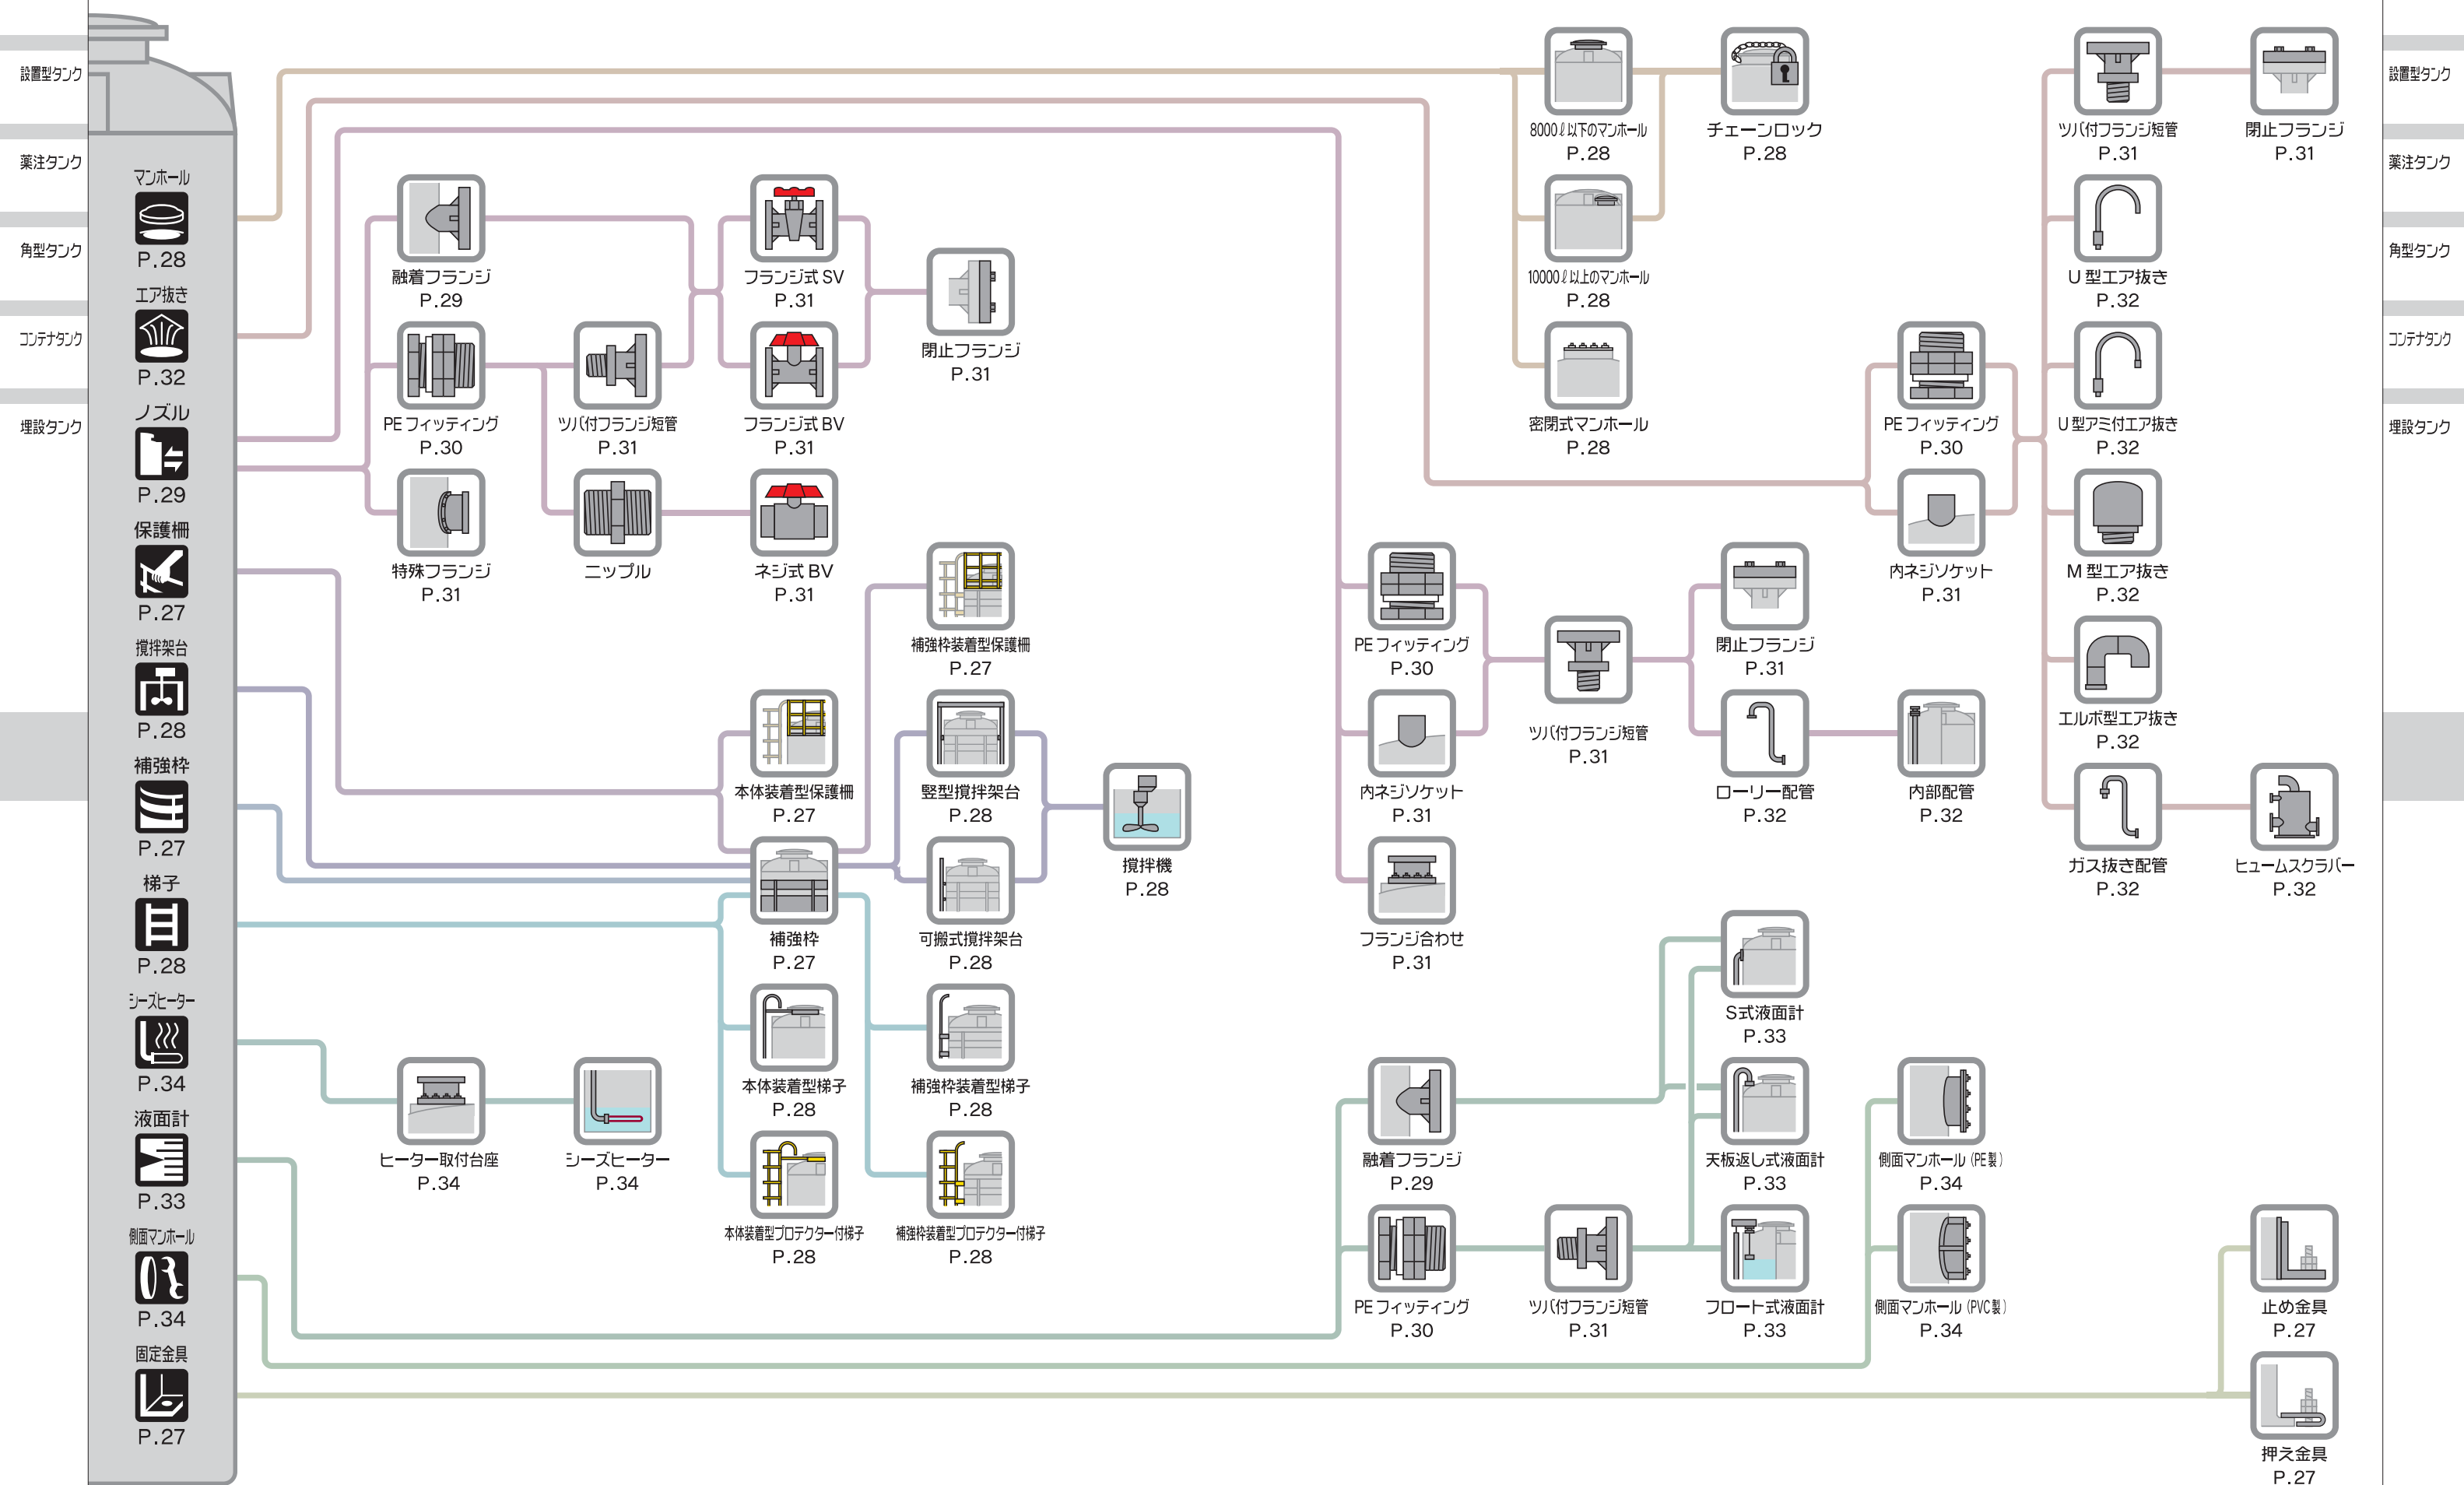

補強枠

タンクの強度を高め、内液の圧力によるタンクの膨張を押さえます。
また、要求される設計震度が高い場合にも最適な装備です。

MCの3000ℓ以上、HTの10000ℓ以上、MHの4000ℓ以上で補強枠は標準装備されていますが、ご希望に応じて、他のタンクにも装備することができます。(一部製品を除く)
補強枠には、標準枠と全面枠があります。使用する内容液の温度、比重による補強枠の選択基準は以下の通りです。

内容液の温度	内容液の比重 (g/cm³)		
	1.3 未満	1.3 以上 1.6 未満	1.6 以上
40℃未満	不要	標準枠	全面枠
40℃以上 60℃未満	標準枠	標準枠	全面枠

・HTタンク、OHTタンクの枠は仕様によらず40℃未満の対応となります。

なお、補強枠の材質は以下の4種からお選び頂けます。

種類	材質		塗装		備考
			色	工程	
鉄製枠 (標準タイプ)	フープ材	SPHC	グレー色 (マンホールN7)	下塗(錆止め)・上塗各1回	防錆性能強化 溶接・切断面は ジンクペイント補修
	アングル材	SS400		上塗1回	
亜鉛メッキ鋼板枠	フープ材	亜鉛メッキ鋼板	—	下塗(錆止め)・上塗各1回	防錆性能強化 MC・MHは8000ℓ以下 HTは6000ℓ以下で対応可
	アングル材	SS400		—	
亜鉛ドブ漬枠	フープ材	SPHC	—	亜鉛ドブ漬	防錆性能強化 MC・MHは8000ℓ以下 HTは6000ℓ以下で対応可
	アングル材	SS400		—	
ステンレス枠	フープ材	SUS304	—	—	防錆性能強化
	アングル材	SUS304		—	

保護柵

メンテナンス時などにおける落下事故等を予防します。
補強枠の有無により、装着方法が異なります。



補強枠装着型 主にMCタンクなど



本体装着型 主にULタンクなど

固定金具

タンク底部のリップの有無により、使用する金具が異なります。
なお、補強枠付タンク(MC-1500以下は除く)の固定には、補強枠下部アングルに付いているアンカー孔をご使用ください。使用するアンカーには、ケミカルアンカーやハイアンカーなどがあり、設置する土壌や設計震度により、最適なものを選択します。



止め金具



押え金具



吊り下げボルト



吊り下げ金具

吊金具

金具形状、取付の可否は製品によって異なります。
製品搬入時の荷下ろしの際に使用いたします。

梯子

補強枠の有無により装着方法が異なります。
落下事故防止用のプロテクター付梯子もご用意しております。




補強枠装着型



補強枠装着型
プロテクター付



本体装着型

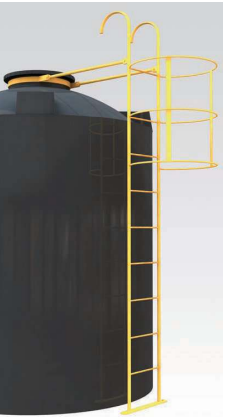

本体装着型
プロテクター付

攪拌架台

攪拌機をタンクに固定させるための装備です。攪拌機の型式によって架台の形状が異なります。なお攪拌架台をご使用の場合は、補強枠の装備が必須となります。弊社にて攪拌機も取り扱っておりますので、あわせてお問い合わせください。



縦型



可搬式



国内主要メーカーの
攪拌機も扱っています

マンホール


タンク容量や内容液により、設置位置や形状が異なります。
また取扱に厳重管理が必要な液体を使用する場合には、チェーンロックの装備をお勧めしています。



8000ℓ以下のタンクの場合
位置は鏡面の中心となります



10000ℓ以上のタンクの場合
位置は鏡面の横となります

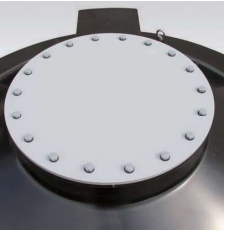

密閉式
(内容液が塩酸などの場合)



チェーンロック式

ノズル

● 融着フランジ


✓ 液漏れゼロを実現

✓ パッキン不要のメンテナンスフリー

ポリエチレンの特性を最大限に活かしたヒートフュージョンシステムにより、タンクと完全一体化したフランジを開発しました。これにより、液漏れを皆無にし、通常ノズル装着に使用するパッキン等の交換も不要なことからメンテナンスフリーを実現できる画期的なシステムです。

大小フランジサイズにおける各製品への取付可否、およびその取付位置に関しては、下記の表をご参照ください。

融着による完全一体化を実現。融着箇所は多少クレータ状になりますが、強度その他には影響はありません。

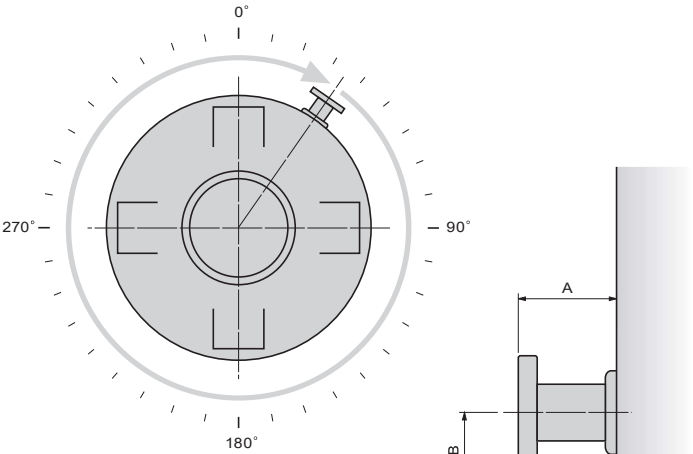

全周囲取付可能です。ご希望の位置（角度、高さ）をご指定ください。

フランジサイズ	A	B
200AF10K	135	220(250)mm 以上
150AF10K	133	195(225)mm 以上
125AF10K	130	180(210)mm 以上
100AF10K	120	150(185)mm 以上
80AF10K	120	120(160)mm 以上
65AF10K	120	115(155)mm 以上
50AF10K	106	110(145)mm 以上
40AF10K	105	110(140)mm 以上
25AF10K	82	100(130)mm 以上
20AF10K	70	100(120)mm 以上
15AF10K	70	100(120)mm 以上

・ A 寸法に対して、+ が生じます。
・ () 内は MC-30000~50000、HT-30000~40000 の寸法になります


取付可否表（タンク側面）

MC	—	200~300	500	750	1000~1500	2000~3000	4000~50000	—
UL	—	—	—	—	—	3000	4000~10000	15000~20000
LA	—	—	—	—	—	2000~3000	4000~10000	15000~30000
CT	—	—	—	500	—	4000	6000	10000
HT	100~300	—	500	—	1000	2000~3000	4000~40000	—
MH	50~100	200~300	500	—	1000	2000~3000	4000~15000	—
15A	×	○	○	○	○	○	○	○
20A	×	○	○	○	○	○	○	○
25A	×	○	○	○	○	○	○	○
40A	×	×	○	○	○	○	○	○
50A	×	×	×	○	○	○	○	○
65A	×	×	×	×	○	○	○	○
80A	×	×	×	×	○	○	○	○
100A	×	×	×	×	×	○	○	○
125A	×	×	×	×	×	×	○	○(最上部のみ)
150A	×	×	×	×	×	×	○	○(最上部のみ)
200A	×	×	×	×	×	×	○	○(最上部のみ)

・ ご希望のフランジサイズが取付不可の場合は、特殊フランジ（→P31）で対応可能なものもあります。製品により制限がありますのでご相談ください。
・ 写真は標準タンク用の融着フランジです。耐熱タンクの場合は仕様が多少異なります。
・ 耐熱タンクシリーズは専用フランジ（取扱サイズ：20A～80A）の取付となり、取付可否は上記各形式に準じます。

● PE フィッティング


タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズルおよび 2 枚のナット、2 枚のパッキンから構成されています。

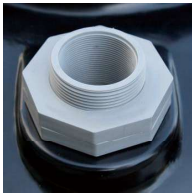

タンク上面管座への取付例



タンク側面への取付例

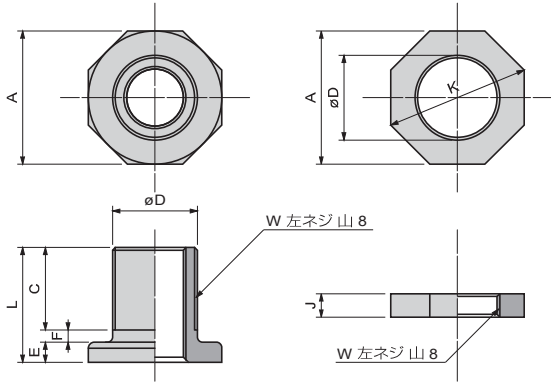

サイズ	A	C	øD	L	E	F	J	K
15A	55	30	32	41	8	3	7	59
20A	69	35	38	51	10	6	10	74
25A	73	44	46	61	11	6	12	78
40A	94	49	63	67	12	6	12	100
50A	108	56	73	74	12	6	15	116
65A	ø139	64	94	83	14	5	19	143
80A	ø152	64	110	83	14	5	20	160
100A	ø178	67	136	87	15	5	20	186

取付可否表（タンク上面管座）

MC	200~300	500~50000	—
UL	—	3000~20000	—
LA	—	2000~30000	—
CT	500	4000~6000	10000
HT	100~500	1000~40000	—
MH	—	—	—
MD	—	—	—
15A	○	○	×
20A	○	○	×
25A	○	○	×
40A	○	○	○
50A	○	○	○
65A	×*	○	○
80A	×	○	○
100A	×	○	○

取付可否表（タンク側面）

MC	—	—	200~300	500~750	1000~1500	2000
UL	—	—	—	—	—	—
LA	—	—	—	—	—	2000
CT	—	—	500	—	—	—
HT	—	100~200	300	500	1000	2000
MH	50	100	200~300	500	1000	2000
MD	20~50	100~200	300~500	—	—	—
15A	○	○	○	○	○	○
20A	○	○	○	○	○	○
25A	○	○	○	○	○	○
40A	×	○	○	○	○	○
50A	×	×	○	○	○	○
65A	×	×	×	○	○	○
80A	×	×	×	×	○	○
100A	×	×	×	×	×	○

・ 3000ℓ以上のタンク側面にノズルを取り付ける場合は、融着フランジにて、対応致します。
・ 耐熱タンクシリーズは専用 PP 製フィッティングのタンク上面管座への取付となり、側面への取付はできません。取付可否に関しては上記左表「取付可否表（タンク上面管座）」と一部異なる場合があります。
※タンク上面管座への取付に関して「HT-500」のみ、65A を取り付けることが可能です。（HT-500 耐熱は不可）


主要な液体とフィッティング用パッキン材質

アンモニア水	EPDM	塩化ナトリウム	EPDM	硝酸アンモニウム	EPDM	炭酸ナトリウム	EPDM	硫酸マグネシウム	EPDM
亜硫酸ナトリウム	EPDM	過酸化ナトリウム	EPDM	硝酸カルシウム	EPDM	ブドウ糖	EPDM	硫化ニッケル	EPDM
塩素水	FKM	過酸化水素水	FKM	硝酸	EPDM	弗化水素酸	FKM	硫酸ナトリウム	EPDM
塩素酸カルシウム	EPDM	蟻酸	EPDM	臭化水素酸	EPDM	ホウ酸ナトリウム	EPDM	磷酸	EPDM
塩酸	FKM	クロム酸	FKM	次亜塩素酸ナトリウム	FKM	硫酸	FKM		
塩化アルミニウム	EPDM	クエン酸	EPDM	写真用現像液	EPDM	硫酸アルミニウム	EPDM		
塩化カルシウム	EPDM	酢酸	EPDM	水酸化ナトリウム	EPDM	硫酸銅	EPDM		

・ ここに掲載されていない液体のご使用については、弊社まで随時お問い合わせください。

● ツバ付フランジ短管

フィッティングにフランジをつける場合に使用します。規格フランジサイズと取付位置関係については、下記の表をご参照ください。各寸法は、MC タンクの場合の参考値となります。

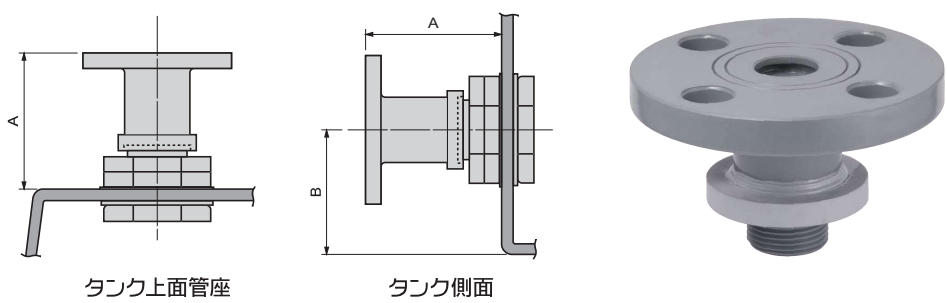

	A							B						
	20A	25A	40A	50A	65A	80A	100A	20A	25A	40A	50A	65A	80A	100A
MC-50000	(80)	(85)	(100)	(115)	(115)	(115)	(135)	タンク側面にノズルを取り付ける場合は、融着フランジにて、対応致します。						
MC-40000	(80)	85	104	120	125	128	151							
MC-30000	(80)	85	104	120	125	128	151							
MC-20000	(80)	86	105	121	126	129	152							
MC-15000	(80)	86	105	121	126	129	152							
MC-10000	74	89	108	124	129	132	155							
MC-8000	75	90	109	125	130	133	156							
MC-6000	77	92	111	127	132	135	158							
MC-5000	77	92	111	127	132	135	158							
MC-4000	77	92	111	127	132	135	158							
MC-3000	78	93	112	128	133	136	159							
MC-2000	79	94	113	129	134	137	160	70	80	85	90	95	120	135
MC-1500	80	95	114	130	135	138	161	80	85	95	100	105	130	—
MC-1000	80	95	114	130	135	138	161	80	85	95	100	105	130	—
MC-750	80	95	114	130	135	138	161	80	85	95	100	105	—	—
MC-500	80	95	114	130	135	138	161	80	85	95	100	105	—	—
MC-300	80	95	114	130	—	—	—	80	85	95	100	—	—	—
MC-200	80	95	114	130	—	—	—	80	85	95	100	—	—	—

・ 補強枠・固定金具など、オプションの取付がある場合は寸法が変わる場合がございます。
・ () 内 寸法は、内ネジソケットの溶接による取り付けとなります。

● 配管用部品



ネジ式ボールバルブ
流量を ON/OFF するバルブです。雄ネジに接続します。



フランジ式ボールバルブ
流量を ON/OFF するバルブです。フランジに接続します。



フランジ式ストップバルブ
流量を微調整できるダイヤル式です。フランジに接続します。



ツバ付ソケット
メスの平行ネジにパイプを接続します。



プラグ
雌ネジを閉止します。




閉止フランジ
フランジ面を塞ぎます。



内ネジソケット（溶接）
タンク上部の鏡面部にノズルを設ける際に使用します。



特殊フランジ
タンク側面に融着フランジや PE フィッティングでは対応できない大型サイズのものを設ける場合に使用します。

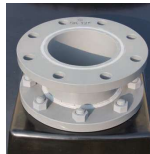


フランジ合わせ（本体ボルト締め）
タンク天板管座に PE フィッティングでは対応できない大型サイズのものを設ける場合に使用します。

→ 一般的な用途例

エア抜き

● ヒュームスクラバー

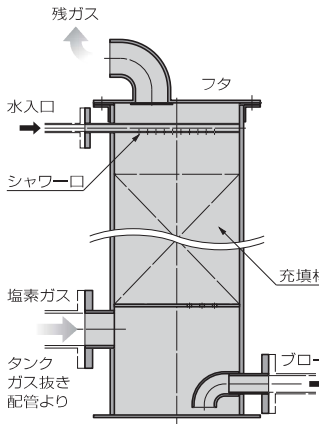

→ ローリー配管

ローリー車から液受けします。



ストップバルブ受け



ボールバルブ受け



フランジ受け（標準）

→ 予備座

将来の拡張に備え、タンク上部に設けます。



→ 内部配管

液の注入時における液面たたきの防止やエアバブリングなど、多用途に使用されます。また、タンク上部からの液の吸い上げ用で使用する場合があります。



→ ドレン

タンク下部に設置されるドレンには、大きな液圧力がかかるため、融着フランジのご使用を強くお勧めしています。



写真は、ドレン用途で一般的な融着フランジ+フランジ式ボールバルブ+閉止フランジの組み合わせ例です。



U型
サイズ50A以下のエア抜きに使用



U型アミ付
虫などがタンク内に侵入するのを防ぎます。



M型
コンパクトタイプのエア抜き。サイズは50A 以下



エルボ型
サイズ65A以上のエア抜きに使用アミ付も可能

塩酸タンク内に発生した塩素ガスを槽内に誘導し、水シャワーリングによって簡易的に塩素ガスを希釈し、少量の残ガスを放出する装置です。ガスの処理容量によって、大小 2 タイプをご用意しております。タンク容量 2000ℓ 以下は小型、3000ℓ 以上は大型でお客様には推奨しています


● ご使用上の注意

1. タンクからヒュームスクラバーへのガス抜き配管は最短距離にしてください。
2. タンクからの配管途中にバルブを取り付けないでください。バルブが「閉」になっていると、タンク内の液を出す際に、タンク内が真空状態になりタンクがへこむ原因となります。
3. タンクに液を入れる際、注入が完了するまではヒュームスクラバーに大量の水を継続して供給してください。（通常は少量の水で結構です。）
4. ヒュームスクラバーの水には、溶け込んだ塩素が混入されていますので、フロー口から所定の場所まで配管し、排水の処理には十分注意してください。
5. 長期間使用されると、充填材にスケールが付着し、シャワーリング効果が無くなりますので、年に数回、上部フタを取り外し、充填材の洗浄をしてください。


液面計

タンク内の容量を目視で確認できます。用途に応じて、4種類ご用意しています。

目盛板は精密な容量表示ではありません。
PE タンクの場合、寸法公差や膨れなどが生じるため目安として見てください。

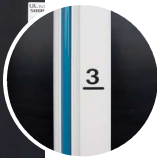



S式
標準的な連通式液面計。
容量の可視範囲は下記の
表をご参照ください。

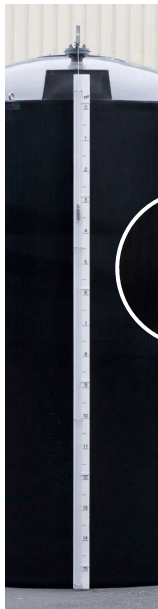

フロート式
タンクの最大容量値まで
確認することができます。



天板返し式
タンク最大容量値まで
確認ができる連通式です。

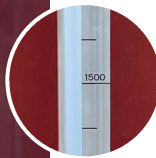
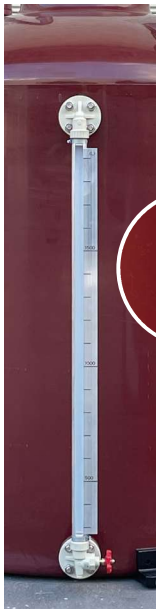


耐熱仕様
耐熱タンク専用の液面計。

S式液面計 可視範囲一覧表

本体品番	可視範囲ℓ	本体品番	可視範囲ℓ	本体品番	可視範囲ℓ	本体品番	可視範囲ℓ
MC-50000	2000～50000	LA-30000	1500～29500	HT-40000	3000～40000	MH-15000	1000～14500
MC-40000	1500～40000	LA-20000	1500～19500	HT-30000	3000～30000	MH-10000	1000～9500
MC-30000	1500～30000	LA-15000	1000～14500	HT-20000	3500～20000	MH-8000	1000～7500
MC-20000	1500～19500	LA-10000	1000～10000	HT-10000	2000～9500	MH-6000	1000～5500
MC-15000	1000～14500	LA-8000	1000～7500	HT-6000	1500～5500	MH-5000	500～4500
MC-10000	1000～9500	LA-6000	1000～6000	HT-5000	1000～4500	MH-4000	500～3500
MC-8000	1000～7500	LA-5000	500～4500	HT-4000	1000～3500	MH-3000	400～2800
MC-6000	1000～5500	LA-4000	500～3500	HT-3000	600～2900	MH-2000	300～1900
MC-5000	500～4500	LA-3000	400～2800	HT-2000	400～1800	MH-1000	200～800
MC-4000	500～3500			HT-1000	300～900	MH-500	150～400
MC-3000	400～2800	UL-20000	1500～19500	HT-500	200～450	MH-300	75～250
MC-2000	300～1900	UL-15000	1000～14500			MH-200	50～150
MC-1500	300～1400	UL-10000	1000～10000	CT-10000	1000～10000		
MC-1000	200～900	UL-8000	1000～7500	CT-6000	500～6000	OHT-3000	600～2900
MC-750	150～650	UL-6000	1000～6000	CT-4000	500～4000	OHT-2000	400～1800
MC-500	150～400	UL-5000	500～4500	CT-500	100～450	OHT-1000	300～900
MC-300	100～250	UL-4000	500～3500			OHT-500	200～450
MC-200	75～150	UL-3000	400～2800				

シースヒーター

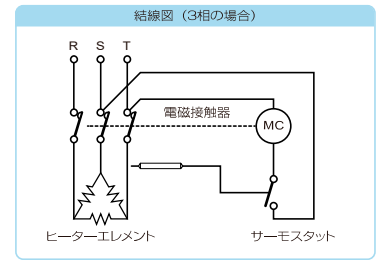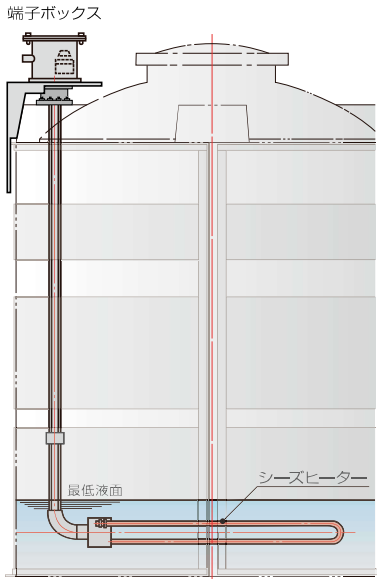

- ご使用上の注意
1. ヒーターは必ず液面中でご使用ください。
空焚きするとヒーターが断線する恐れが有るとともに
タンクの穴あき、変形の原因となります。
 2. タンクとヒーターの隙間は十分に開けてください。
最小寸法は商品に付属する図面に明記しております。
 3. 電源は端子箱内の端子台へ繋いで頂くだけで
保温運転を致します。
 4. サーモスタットの設定温度を変更する場合は、
必ずメーカーへご相談下さい。
 5. 半年に1度は定期点検を必ず実施下さい。
 6. 当ヒーターは苛性ソーダ 25% ～ 48% の凍結防止用
としての使用用途が主です。
薬品類の液体の場合はご相談ください。
 7. 200V 仕様以外も対応致しますのでご相談下さい。

シースヒーター仕様一覧

本体品番	仕様	本体品番	仕様	本体品番	仕様
MC-50000	11.5kw x 2	MC-10000	7kw x 1	MC-3000	5kw x 1
MC-40000	10kw x 2	MC-8000	7kw x 1	MC-2000	4kw x 1
MC-30000	7.5kw x 2	MC-6000	7kw x 1	MC-1500	4kw x 1
MC-20000	6kw x 2	MC-5000	6kw x 1	MC-1000	3kw x 1
MC-15000	4.5kw x 2	MC-4000	5kw x 1		

側面マンホール
（点検口）



特に大容量のタンクなどにおいて、人が内部に入って
メンテナンスする可能性があり、側面から内部への
アクセスが必要な場合、側面マンホールで対応する
ことが可能です。

・製品よって仕様・取付の可否がございます。
ご要望の際は弊社まで随時お問い合わせください。

回転成形



スイコーの大型容器はオランダ・バッセンシューメーカー社が開発した回転成形技術（エンゲルプロセス）を用いて生産されています。

これは粉末状のポリエチレンを金型に投入、それを回転させながら、加熱・冷却する成形方法で、欧米ではその優れた特性から、幅広い商品分野において普及している技術です。

回転成形の特徴、主なメリットは次のとおりです。

- ・他の成形法に比べて、大型でかつ複雑な形の製品が成形できます。
- ・成形時に圧力を加えないため、残留応力が少なく耐衝撃性に優れています。
- ・金型代が比較的安価で、同じ金型で異なる肉厚の製品を成形できます。
- ・樹脂投入量や投入回数を調整することで、多層成形が可能です。

1. 原料投入

金型内部に必要な量の原料を投入します。原料は次の加熱工程で溶融しやすいように樹脂ペレットを微粉砕し、0.5mm径程度の粉末に加工してあります。投入が完了すれば金型のフランジ部分をボルトやクランプで固定し、型締めを行います。

2. 加熱

金型をバーナーや熱風などで加熱しながら回転させることで、投入した原料は溶融し金型内部への付着が始まります。加熱時間は金型の材質・形状、原料の種類・投入量により、数分から数時間と変化します。

4. 取り出し

型締めをしていたボルトやクランプを取り外し、成形品を取り出します。製品の仕様によっては取り出し後に形状保持のため治具を装着して収縮を拘束することもあります。

3. 冷却

原料が全て溶融し、金型内面への付着が完了すれば、冷却工程に移ります。基本的には回転させたまま自然放冷しますが、時には時間短縮のため水冷却を用いる場合もあります。原料樹脂の軟化温度を下回れば冷却は完了します。

ポリエチレンの優れた耐薬品性・汎用性



主に回転成形に使用されるポリエチレンは耐薬品性に非常に優れています。（右図、FRP との比較参照）

また剛性面においても、優れた物性を持つ中密度ポリエチレンの特性を最大限に活かした商品です。

粉末を原料とする回転成形の特性を活かし、顔料や各種添加材を配合することで、自由に配色や性能強化が図れることから、非常に自由度の高い汎用性に富んだ素材であると言えます。

耐薬品性比較（PE タンク：FRP タンク）

	薬品名	化学記号	濃度 (%)	PE タンク	FRP タンク
酸類	塩酸	HCl	35	○	△
	酢酸	CH3COOH	<10	○	○
	クロロスルホン酸	SO2Cl(OH)		×	×
	クエン酸			○	○
	蟻酸	HCOOH	90	○	△
	臭化水素酸	HBr	100	○	○
	乳酸	CH3CH(OH)COOH		○	○
	硝酸	HNO3	<25	△	△
	硝酸	HNO3	26<	×	×
	弗化水素酸	HFaq	<60	○	×
	碳酸	COOH・COOH	飽和	○	○
	燐酸	H3PO4	85	○	○
	硫酸	H2SO4	25	○	○
	硫酸	H2SO4	50	○	△
	硫酸	H2SO4	75	○	△
	硫酸	H2SO4	98	○	×
アルカリ類	ヘルオキソー硫酸（硫酸＋過酸化水素）			×	×
	アンモニア水	NH3aq	28	○	△
	水酸化ナトリウム	NaOH	<48	○	×
	次亜塩素酸ナトリウム	NaClO	12	○	×
酸性塩類	石灰水	Ca(OH)2aq	飽和	○	×
	硝酸アンモニウム	(NH4)(NO3)		○	○
	硫酸アンモニウム	(NH4)2SO4		○	○
	硫酸銅	CuSO4		○	○
	硫酸バンド（硫酸アルミニウム）	Al2(SO4)3		○	○
	塩化第二鉄	FeCl3		○	○
	PAC（ポリ塩化アルミニウム）			○	○
ガス類	ポリ鉄（ポリ硫酸第二鉄）			○	○
	硫化水素	H2S		○	○
有機薬品類	アセトン	CH3COCH3		×	×
	メチルアルコール	CH3OH		○	△
	ベンゼン	C6H6		×	△
	四塩化炭素	CCl4		×	△
	ホルマリン	HCHO	37	○	○
	トリクロロエチレン	CHCl・CCl2		×	△
	界面活性剤			△	×

● 本表は浸漬テスト、使用実績、文献などを基に弊社独自の判断方法で評価したものです。○ 使用可能
● 実際には各々のお客様の使用条件により受ける影響が異なりますので、疑問がある場合は実証テストによりご確認されることをお勧めします。△ 条件付使用可能
● 製品の使用可否については温度、比重などの条件がそれぞれ異なりますので、ご確認ください。×

ポジティブリスト制度（PL制度）

食品衛生法にかかる食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度（PL制度）に関するお問い合わせはホームページの「お問い合わせフォーム」または営業所までお問い合わせください。

設置型タンク

薬注タンク

角型タンク

コンテナタンク

埋設タンク

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

▼
▼
▼

タンクを選定する際の一般的なフローを以下にまとめます。様々な要因によって最適な装備は異なりますので、詳しくは弊社までお気軽にご相談ください。

なお、右ページに希望する仕様をご記入の上、弊社までご連絡して頂きますと概算見積のほか、よりお客様のニーズにあわせたご提案もさせていただきます。

耐薬品性・液温度の確認

使用する内溶液と液温度を確認し、ポリエチレンの耐化学薬品性表にて使用可能であることを確認してください。

液比重の確認

使用する内容液の液比重を確認してください。水溶液の場合、濃度によって比重は異なりますので、ご注意ください。

補強枠有無その仕様の選定

内容液の比重と液温度を基に、補強枠が必要かどうか、必要な場合は標準枠か全面枠かを確認した上、その材質（鉄製、亜鉛メッキ鋼板、亜鉛のドブ漬、ステンレス製）を選定してください。

鉄製で、特に指定塗装色の指示がない場合は、下塗、上塗各1回（膜厚各15μ以上）で色はマンセル N7 の弊社標準塗装仕様になります。



タンク設置場所の確認

使用場所は屋外か屋内か、設置できる基礎面や搬入経路のスペースはどれくらい確保できるか（特に屋内に入れる場合の間口等）を確認します。

タンク型式の選定

密閉型か開放型か？完全液出しが必要か？補強枠は必要か？...などの条件に従って、タンク型式を選定してください。

マンホール又はフタの選定

密閉型タンクを選定された際、内容液からガスが発生するものについては密閉式マンホール（塩酸マンホール）をご指定ください。

標準仕様のねじ込み式マンホールには、チェーンロックを装着できます。

開放型タンクの場合は、フタの有無、材質（PE、PVC）を選定してください。



梯子の選定

梯子を装備する場合はプロテクターの有無、材質（鉄製、亜鉛のドブ漬、ステンレス製）の選定をしてください。

鉄製で、特に指定塗装色の指示がない場合は、下塗、上塗各1回（膜厚各15μ以上）で色は梯子のみの場合はマンセル N7、プロテクター付の場合は 2.5Y 8/12 の弊社標準塗装仕様になります。



保護柵の選定

保護柵を装備する場合は材質（鉄製、亜鉛のドブ漬、ステンレス製）の選定をしてください。

鉄製で、特に指定塗装色の指示がない場合は、下塗、上塗各1回（膜厚各15μ以上）で色は 2.5Y 8/12 の弊社標準塗装仕様になります。



SS 部の塗装

お客様の指定塗装色がある場合は、塗料の種類、日本塗料工業会の色番号もしくはマンセル値で色と塗装仕様（膜厚など）を確認をしてください。

特に指定塗装色の指示がない場合は、弊社標準塗装仕様になります。

ノズル、エア抜き

液入口、液出口、ドレン、液面計、電極座、予備座など、ノズルの数とサイズを選定してください。密閉型のタンクには、エア抜きが必要です。入口又は出口の大きい方と同サイズ以上のものを基準としてください。塩酸などガスが出る内溶液の場合、ヒュームスクラパー用にガス出口としてフランジを選定してください。ノズルオリエンテーション（ノズル取付位置）の記入は右図をご使用ください。



設置型タンク

薬注タンク

角型タンク

コンテナタンク


埋設タンク

タンク品番：

☐ マンホール	☐ ねじ込み式・ ☐ 密閉式	☐ チェーンロック
☐ 補強枠	☐ 標準枠・ ☐ 全面枠	☐ 鉄製・ ☐ ステンレス・ ☐ 亜鉛ドブ漬・ ☐ 亜鉛メッキ鋼板
☐ 梯子	☐ プロテクター付・ ☐ プロテクター無	☐ 鉄製・ ☐ ステンレス・ ☐ 亜鉛ドブ漬
☐ 保護柵	—	☐ 鉄製・ ☐ ステンレス・ ☐ 亜鉛ドブ漬
☐ 攪拌架台	☐ 縦型・ ☐ 可搬式	☐ 鉄製・ ☐ ステンレス・ ☐ 亜鉛ドブ漬

内容液	薬品名	
	使用温度	℃
	濃度・比重	% g/cm ³

☐ スイコー標準塗装			
☐ 指定塗装			
色：			
上塗：	回 / 下塗：	回 / 膜厚：	μ

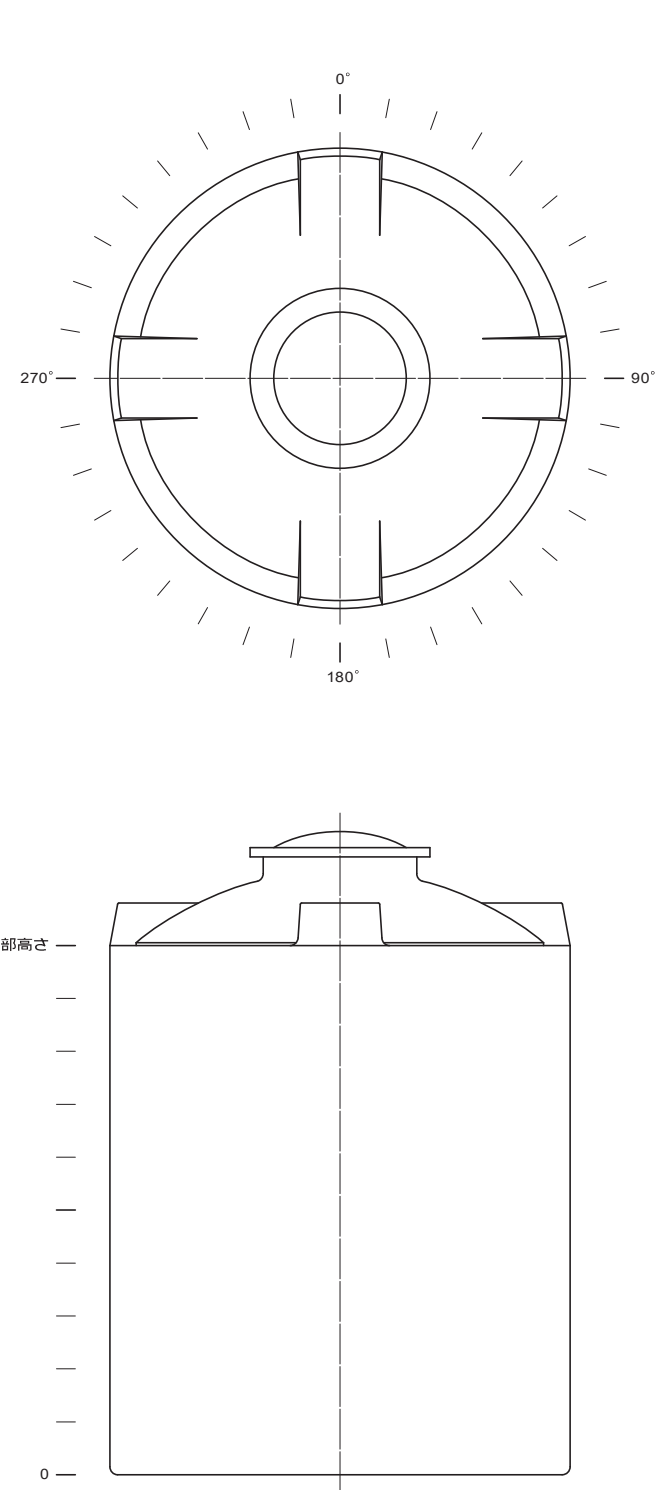

ノズルオリエンテーション

	名称	サイズ	数	位置	摘要
①				角度	°
				高さ	mm
②				角度	°
				高さ	mm
③				角度	°
				高さ	mm
④				角度	°
				高さ	mm
⑤				角度	°
				高さ	mm
⑥				角度	°
				高さ	mm
⑦				角度	°
				高さ	mm
⑧				角度	°
				高さ	mm
⑨				角度	°
				高さ	mm
⑩				角度	°
				高さ	mm
⑪				角度	°
				高さ	mm
⑫				角度	°
				高さ	mm
パッキン材質	フィッティング	天板	☐ EPDM・ ☐ FKM		
		側面	☐ EPDM・ ☐ FKM		
	フランジ	天板	☐ EPDM・ ☐ PTFE		
		側面	☐ EPDM・ ☐ PTFE		

貴社名	ご担当者	様
TEL	- -	FAX - -
納品先		

スイコーリサイクルシステム



リサイクル申込・問合せフォーム

<https://www.e-suiko.co.jp/contact/>

弊社ではお客様で不要になった製品を有償にて回収し、有効にリサイクルするシステムを確立しております。


○製品リサイクルへの取り組み

スイコー株式会社では製造事業者として環境に配慮した活動に積極的に取り組んでおります。お客様で不要となった製品の回収、リサイクルを行っていただくため「広域認定制度」を取得し、製造事業者として回収、リサイクルを自社（協力会社）で行う事が可能です。

※廃棄物処理に関する許可について平成22年11月4日環境大臣より「広域認定制度」の認定を受ける。（認定番号 第195号）

○注意事項

- ・引き取り可能な製品は弊社が製造・販売を行った製品に限ります。
設置型：MC/UL/MH/HT/CT/OHT/MD/KC/ 角型反応槽 / ノッチタンク他
OEM製品：スイコー株式会社が顧客の委託金型により成形を行う樹脂製品
- ・製品の運搬費用及びリサイクル処理費用はお客様のご負担となります。
※ご請求及びお支払に関しては、弊社と排出事業者との直接のご契約となります。
- ・排出事業者からの回収依頼に基づき、ご契約書を発行致します。
- ・排出事業者への回収及び処理の御報告は弊社管理票にて行います。（産廃用マニフェストは不要です。）
- ・完全に洗浄を行った製品に限りお引き取り致します。製品内に残渣及び液体が残っているものはお引き取り出来ません。
- ・引き取り便への積み込みはお客様にて、お願い致します。
※回収契約書発効後も条件を満たさない場合は回収をお断りする事があります。

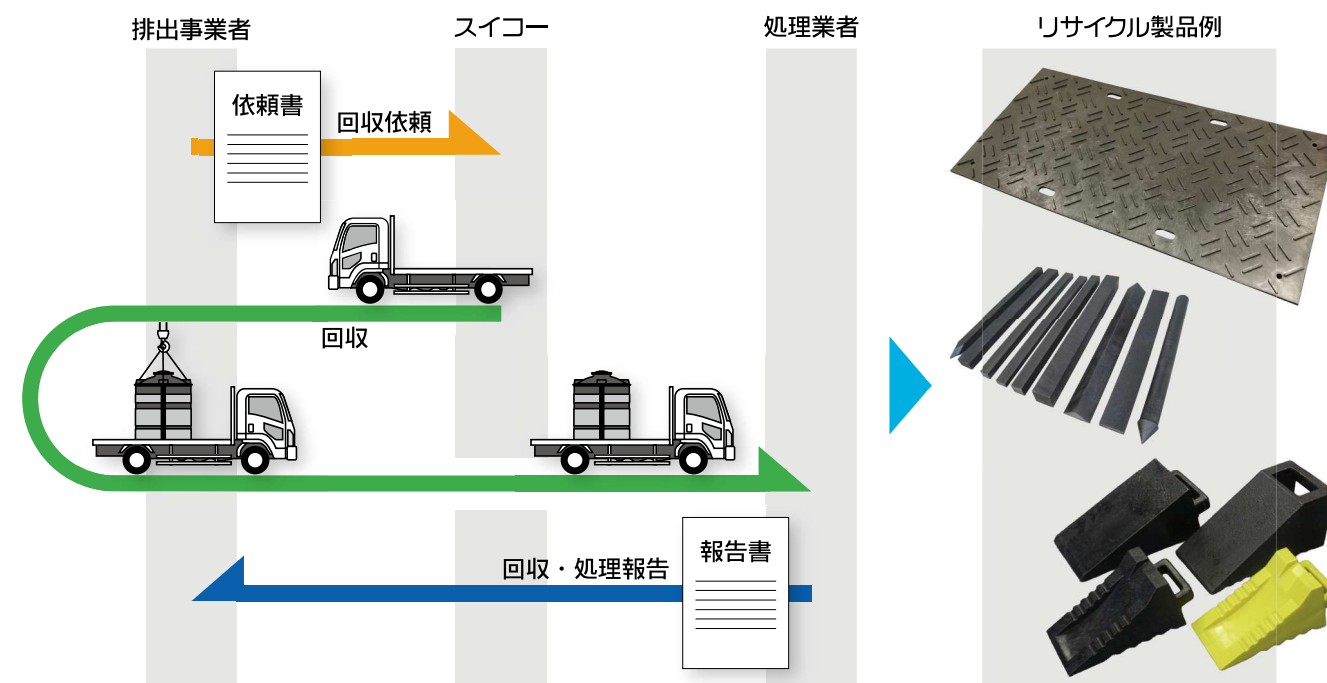

劣化診断サービス



劣化診断 申込フォーム

<https://www.e-suiko.co.jp/check/>

使用中のタンクの運転を止めることなく行う簡易の劣化診断サービスです。

○スイコーの劣化診断とは？

当社の長年の経験（ノウハウ）と FT-IR（フーリエ変換型赤外分光法）測定を合わせて数値化し劣化の程度を判定します。


※本サービスは主に紫外線によるタンク表面の劣化を判定します。

以下の製品は過去実績から劣化の進行が見られないため本サービスの対象外となりますのでご了承ください。

・日光が当たらない場所に設置されている製品（屋内など） ・設置から10年未満の製品 ・塗装されている製品など

○ご用意いただくもの

- ① 写真
タンク外観がわかるもの、設置状況がわかるもの
- ② FT-IR 測定用試料
専用のサンプリングシートでタンク表面を採取します
- ③ チェックシート
設置年数・内容液などの使用状況など

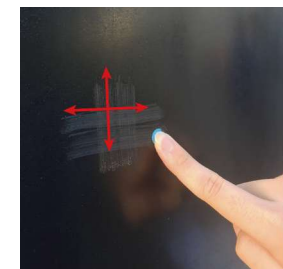

○報告

「A」「B」「C」の3段階で判定を行います。

報告書とタンクに貼り付けてできるシールを発行いたします。

点検・メンテナンスなどの際にも診断結果を確認していただくことができます。

劣化診断書サンプル

スイコー PE タンク総合劣化診断書

診断年月
製品名
診断番号
販売店

RESULT 診断結果
A
A: 良好
B: 劣化確認
C: 交換推奨

ATTENTION ご注意ください
診断結果は製品の保証をするものではありません。
診断の詳細は「診断報告書」を必ずご確認ください。

設置更新の前に販売店までお問い合わせください。
スイコーグループはリサイクルに取り組んでいます。

SUIKO
スイコー株式会社
東北スイコー株式会社
北海道スイコー株式会社
Tel: 06-6412-5851
Tel: 0197-66-5055
Tel: 011-398-5510
兵庫県尼崎市西向島町86番地
岩手県北上市村崎野14地割455番地11
北海道札幌市西区宮の沢1条3丁目4-12

総合劣化診断書

RESULT 診断結果
B
A: 良好
B: 劣化確認
C: 交換推奨

ATTENTION ご注意ください
診断結果は製品の保証をするものではありません。
診断の詳細は「診断報告書」を必ずご確認ください。

設置更新の前に販売店までお問い合わせください。
スイコーグループはリサイクルに取り組んでいます。

SUIKO
スイコー株式会社
東北スイコー株式会社
北海道スイコー株式会社
Tel: 06-6412-5851
Tel: 0197-66-5055
Tel: 011-398-5510
兵庫県尼崎市西向島町86番地
岩手県北上市村崎野14地割455番地11
北海道札幌市西区宮の沢1条3丁目4-12

総合劣化診断書

RESULT 診断結果
C
A: 良好
B: 劣化確認
C: 交換推奨

ATTENTION ご注意ください
診断結果は製品の保証をするものではありません。
診断の詳細は「診断報告書」を必ずご確認ください。

設置更新の前に販売店までお問い合わせください。
スイコーグループはリサイクルに取り組んでいます。

SUIKO
スイコー株式会社
東北スイコー株式会社
北海道スイコー株式会社
Tel: 06-6412-5851
Tel: 0197-66-5055
Tel: 011-398-5510
兵庫県尼崎市西向島町86番地
岩手県北上市村崎野14地割455番地11
北海道札幌市西区宮の沢1条3丁目4-12

ローリータンク

液体の運搬を目的としたタンク。耐衝撃性・耐久性に優れた SLT タンク、完全液出しのスカット、手頃な価格のホームローリーなど。



大型容器


豊富なサイズ、仕様の中からお選び頂ける丸型&角型容器。



ポリタル

保安機材

食品・薬品で使える万能作業タル。ドライバーの誘導、注意喚起、車両衝突時の衝撃緩和などに幅広くご利用頂いています。

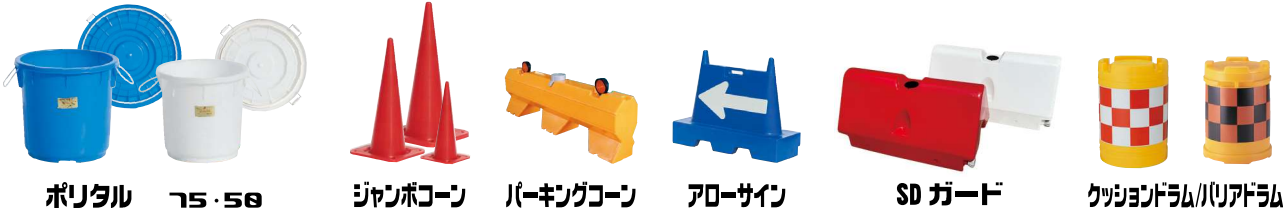

遊具

国内工場生産のカラフルでボリューム感のあるポリエチレン製遊具。



保証規定（保証期間と保証範囲）

■保証期間

保証期間については、納入日より1ヶ年と致します。

■保証範囲

上記保証期間中に問題が生じた場合は、無償にて修理又はその代替品を速やかに納入いたします。

但し、次に該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。

- (1)天災地変、不可抗力、取扱説明書に則さないご使用により欠陥が生じた場合。
- (2)製品の誤使用や取り扱い不備、使用者の故意・不注意による故障又は損傷の場合。
- (3)お客様自身による修理や改造に起因する故障又は損傷の場合。
- (4)納入後、金属部に発生した錆や腐食の場合。
- (5)その他弊社の責任によらない故障又は損傷の場合。

農業・土木・一般産業用
製品カタログ

あらゆる産業で幅広く利用されている液体運搬用のローリータンクや、大型容器などを網羅。他に水産業用の活魚タンク、道路整備用の保安機材など。

遊具カタログ

カラフルでボリューム感のある遊具。組み合わせ無限大のチューブスライダーや次世代スタンダード遊具のロトウォールなどを掲載。

回転成形
技術ハンドブック

製品の設計・開発業務に携わっている方々を対象に、回転成形の原理やその利用メリット、製品例や設計におけるガイドラインなどを解説しています。

スイコータンク取扱説明書
取扱・使用上のご注意

タンクの運送・据付に関する取扱上の注意から、確認作業やエア抜きなどの使用上の注意、保守点検時の注意などを解りやすく図解しております。

薬注タンク取扱説明書
取扱・使用上のご注意

基本的な注意事項や据付、配管などを図解しております。また、代表的な薬品に関する耐薬品性一覧も記載しております。